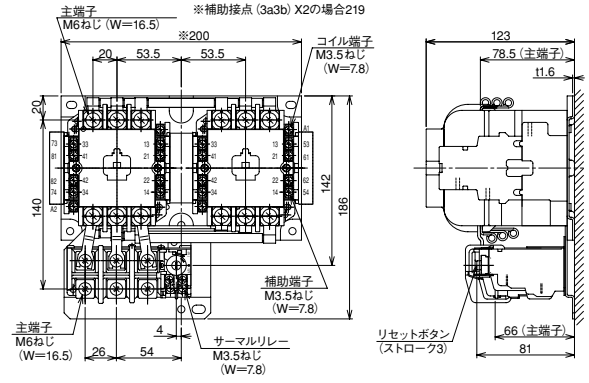
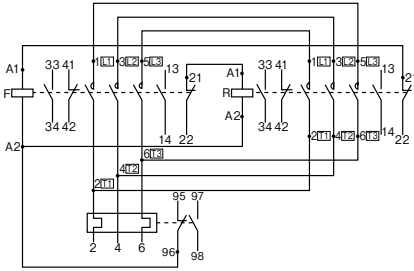
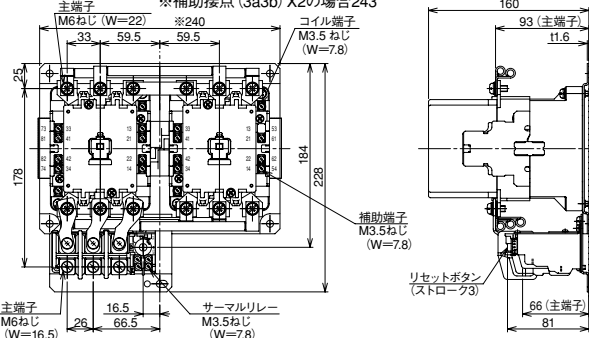
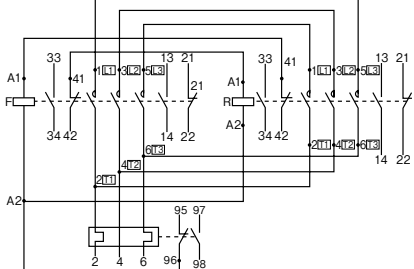
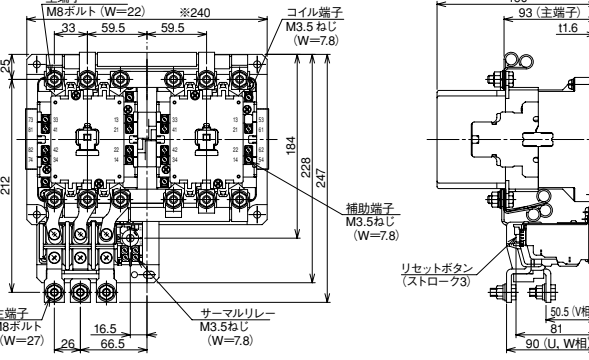
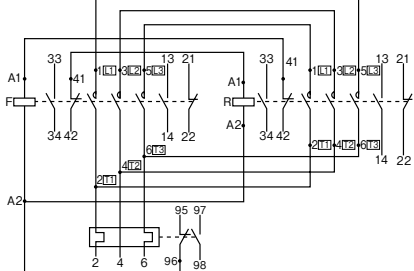
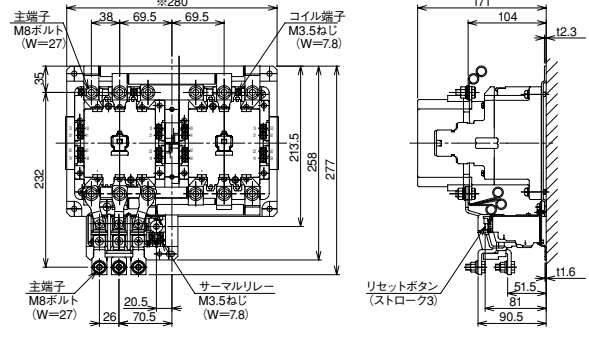


電磁開閉器

mm

電磁接触器  
電磁開閉器  
操作コイル  
サーマルリレー  
コイルサイズ  
アブソーバ  
資料  
故障診断  
外形寸法図  
生産終了品  
外形寸法図

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MR-65HA<sub>2</sub></b></p>  <p>主端子 M6ねじ (W=16.5) ※補助接点 (3a3b) X2の場合219 ※200 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 123 78.5 (主端子) 11.6 180 7.5 170 3-M5ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 66 (主端子) 81 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 26 4 54 140 20 53.5 53.5 186 142</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	
<p><b>MR-80HA<sub>2</sub></b></p>  <p>主端子 M6ねじ (W=22) ※補助接点 (3a3b) X2の場合243 ※240 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 160 93 (主端子) 11.6 220 10 210 3-M6ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 96 (主端子) 81 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 16.5 66.5 26 25 33 59.5 59.5 184 228 178</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点 (3a3b) ×2もできます。</p> 
<p><b>MR-100HA<sub>2</sub>、125HA<sub>2</sub></b></p>  <p>主端子 M8ボルト (W=22) ※補助接点 (3a3b) X2の場合243 ※240 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 160 93 (主端子) 11.6 220 10 210 3-M6ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 90.5 (W相) 81 90 (U, W相) サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 16.5 66.5 26 25 33 59.5 59.5 184 228 212 247</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点 (3a3b) ×2もできます。</p> 
<p><b>MR-150HA<sub>2</sub></b></p>  <p>主端子 M6ボルト (W=27) ※補助接点 (3a3b) X2の場合283 ※280 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 171 104 12.3 260 240 3-M6ねじ穴 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 51.5 81 90.5 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) 20.5 70.5 26 35 38 69.5 69.5 213.5 255 277 232</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点 (3a3b) ×2もできます。</p> 