



各部の名称とはたらき

■一体タイプ(PC-4BSW)での例


本体および音声表示器の詳細は取扱説明書、施工説明書をごらんください。

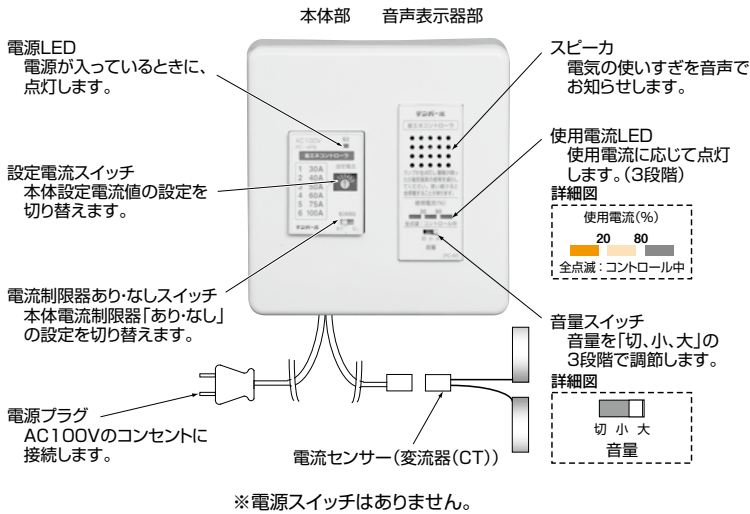

■音声表示器(PC-4S)

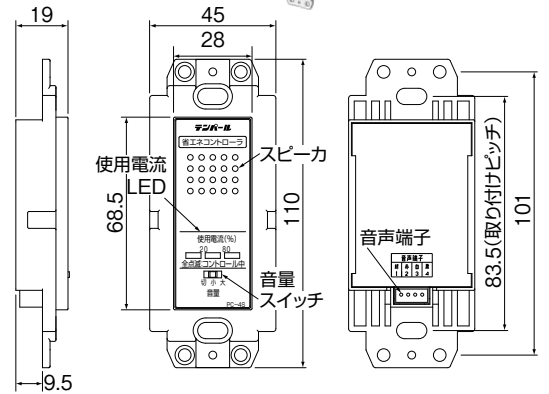


■音声表示器の取り付け組み合わせ例

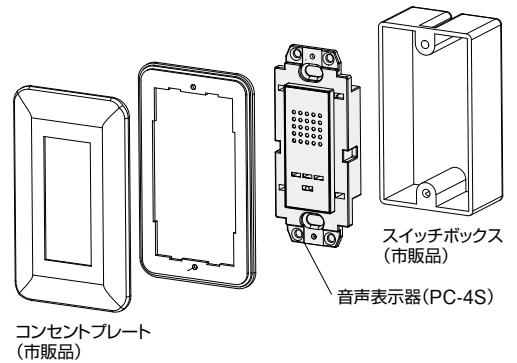

■電流センサーの取り付け

電流センサーを主幹漏電遮断器1次側のL1側とL2側に取り付けます。

注: 電流センサーには、方向性があります。取り付ける際には、変流器の「矢印」が上になるように取り付けてください。

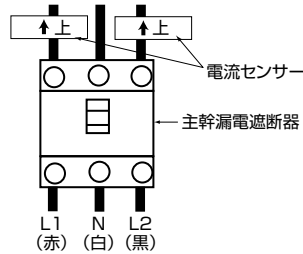

オプション

■省エネコントロール機能

オプションの省エネコントロール機能を使えば、電気の使いすぎによる全停電を防ぐピークカット制御もできます(4回路まで制御可能)。



関連商品

■省エネコントローラ付パールテクト(住宅用分電盤)

