


カセット仕様【配線用遮断器】【漏電遮断器】



警報スイッチユニット(AL)

補助スイッチユニット(AX)

内部付属装置のカセット化により、警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)の仕様に柔軟に対応できます。

■内蔵スイッチの仕様はC-3ページを参照してください。

適用器種





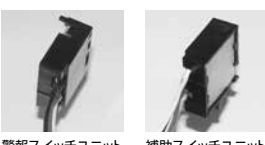




配線用遮断器	漏電遮断器
Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)2P、BUは除く M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC B-63KC、B-103KC	Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)2P、GBUは除く GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC GB-103KC
Wシリーズ(定格電流可調整) 225Aフレーム～1200Aフレーム	Eシリーズ(経済タイプ) GB603EB
	Wシリーズ(定格電流可調整) 225Aフレーム～1200Aフレーム



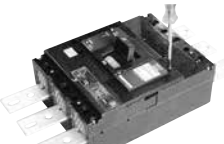

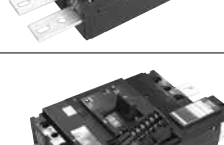
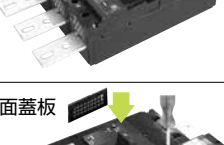
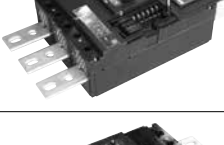
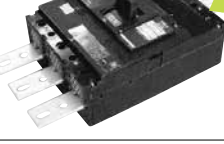
カセット付属装置の装着手順(抜粋)

■通電状態では絶対に作業を行わないでください。

■カセット付属装置装着後、通電する前に配線をよく確認してください。

■カセット付属装置の装着は、カセット付属装置ユニットに付属している取扱説明書にしたがって行ってください。

Kシリーズ(例) (分電盤協約形) サイズ リード線引き出し仕様	
	
カセット付属装置 警報スイッチユニット(AL)	カセット付属装置 警報スイッチユニット(AX)
	1 カセット付属装置カバーのネジを緩める。
	2 カセット付属装置カバーを開く。
	3 警報スイッチユニット(写真左)、補助スイッチユニット(写真右)の違いと向きをよく確認してください。
	4 警報スイッチユニットを取り付ける場合(写真左) 補助スイッチユニットを取り付ける場合(写真右)
	5 電線を基台の溝に整えて配置し、スイッチユニットを配置する。 警報スイッチユニット(写真左) 補助スイッチユニット(写真右)
	6 警報スイッチユニットと補助スイッチユニットの両方を装着する場合も、同様に装着します。
	7 カセット付属装置カバーを元通りネジ止めして固定する。 締め付けトルク0.8N・m

GB-603EB(例) 内部端子台仕様	
	
カセット付属装置 警報スイッチユニット(AL)	カセット付属装置 警報スイッチユニット(AX)
	1 カセット付属装置カバーのネジを緩める。
	2 側面蓋板 カセット付属装置カバーをスライドして開く。 側面蓋板ははずす。
	3 カセット付属装置を装着する。
	4 側面蓋板 カセット付属装置をネジで固定する。 配線した電線はここで整えて側面蓋板を取り付ける。
	5 カセット付属装置カバーをスライドして閉じる。
	6 カセット付属装置カバーを元通りネジ止めして固定する。 締め付けトルク0.8N・m

C

内部付属装置

外部付属装置

電動機分回路用

時延形

適合圧着端子

接続方式

同梱部品

締めトルク

資料