



遮断器取付説明書

1。遮断器は下記の位置に付属のねじで取り付けてください。

遮断器取付板

D 6 3 E

D 1 0 3 E

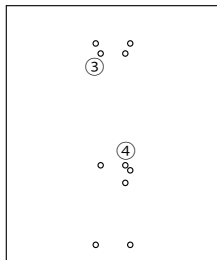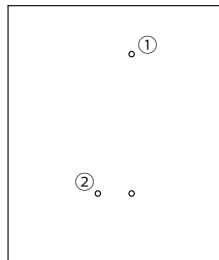

遮断器取付位置

	配線用遮断器		漏電遮断器	
	型式	取付位置	型式	取付位置
D63E	B-33EC	① - ②	GB-33EC	① - ②
	B-53EC		GB-53EC	
	B-63EC		GB-63EC	
D103E	B-103EC	③ - ④	GB-73EC GB-103EC	③ - ④

2。取り付ける遮断器の種類及び容量に合わせ付属のシールを表面の銘板に貼り付けてください。

3。ボックス左側面のパチン錠を施錠して使用ください。

テンパール工業株式会社

■本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42

技術問い合わせ窓口 TEL (082) 287-9110 FAX (082) 283-4534

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (弊社営業日)