

漏電遮断器テスト用電源装置 (LT-S)

取扱説明書

このたびは、漏電遮断器テスト付属電源 (LT-S) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、定格電圧100V、200V、415Vの漏電遮断器を単体測定するための電圧を供給する電源装置です。漏電遮断器テスト (LT-1A) と組み合わせてご使用ください。

ご使用前に、この取扱説明書と漏電遮断器テスト (LT-1A) の取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの取扱説明書と漏電遮断器テスト (LT-1A) の取扱説明書をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、ご使用上の注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全上の注意ランクを「警告」「注意」と区分してあります。



警告

：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。



注意


：取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

使用上のご注意


 警告		 注意	
 禁止	感電・火災・故障のおそれや、正常に動作しないおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">・通電中に、電圧出力端子を触らないでください。・水に濡らさないでください。・濡れた手で操作しないでください。・ガス(爆発性・腐食性)の多い場所では使用しないでください。・端子を短絡させないでください。・本製品を分解・改造しないでください。	 禁止	故障のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">・湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動・衝撃の大きい場所、埃・塩分・ガスの多い場所では、保管しないでください。・本製品は、漏電遮断器単体測定専用ですので漏電遮断器の測定以外の用途で使用しないでください。・ヒューズ交換時は、1A以外のものを使用しないでください。・AC100V以外の電源に接続しないでください。
 厳守	感電するおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">・結線作業時は必ず電源をOFFしてください。	 厳守	故障のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">・本製品を投げたり落としたりなどの過度の衝撃を与えないでください。・結線を間違えないでください。ヒューズが溶断するおそれがあります。

1. 各部の名称

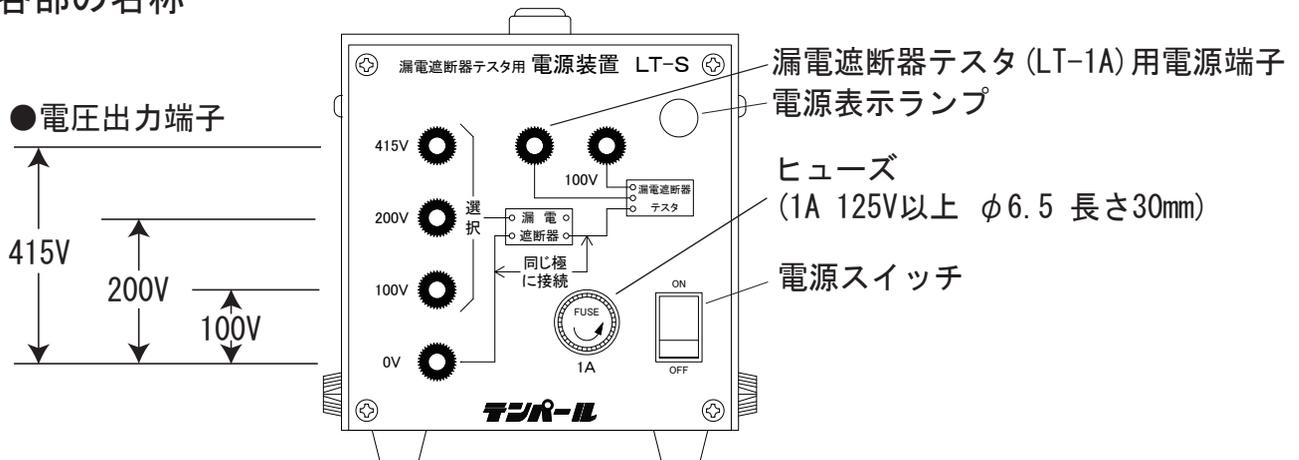


2. 結線方法

●漏電遮断器の場合

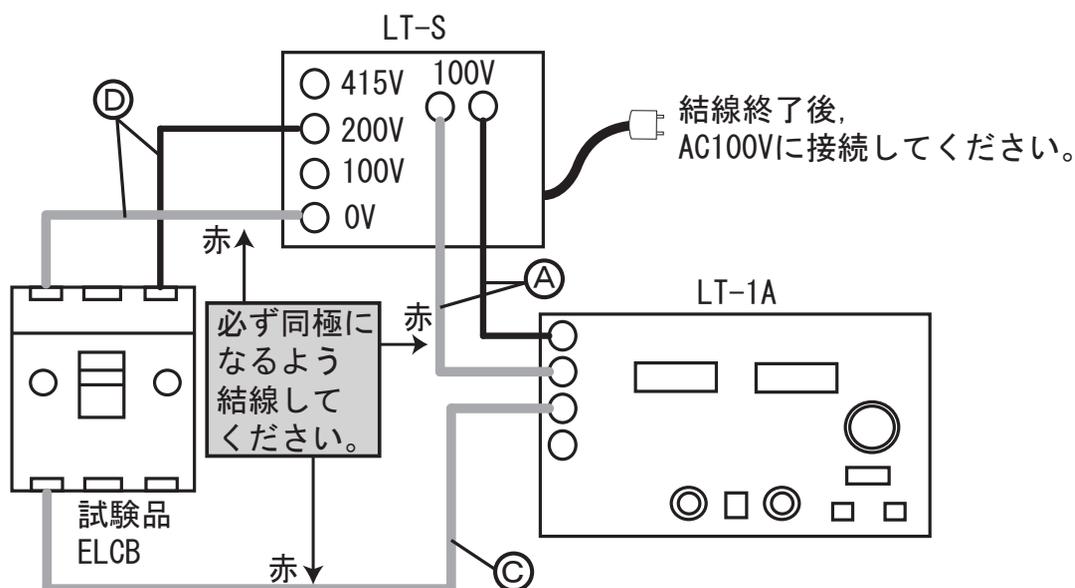

●単3中性線欠相保護付遮断器の場合

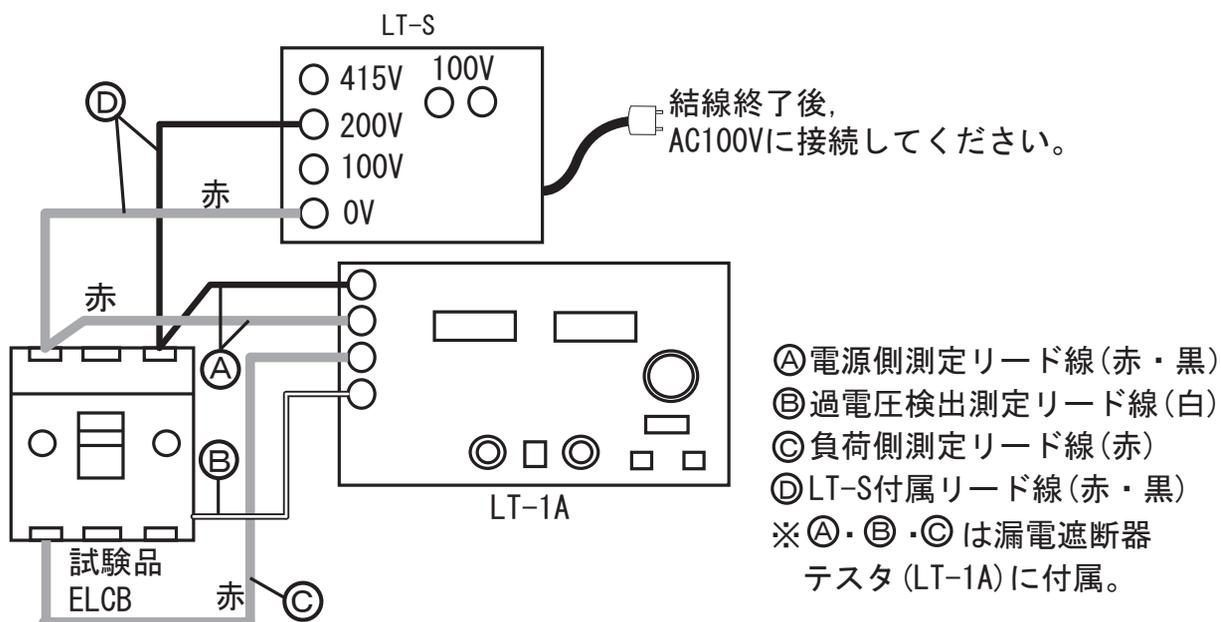

3. 仕様

型式	LT-S
電源	AC100V
周波数	50/60Hz共用
出力電圧(単相)	AC100/200/415V(端子切替)
容量	100VA
外形寸法	110×110×230mm
質量	約4kg