

ステップ 1 本体にリード線を取り付けて電源スイッチをオンします


ステップ 2 試験を選択します

A. 感度電流の試験

- 1 試験モード：感度電流
- 2 感度電流を設定
- 3 動作時間を設定

B. 動作時間の試験


- 1 試験モード：動作時間
- 2 感度電流を設定

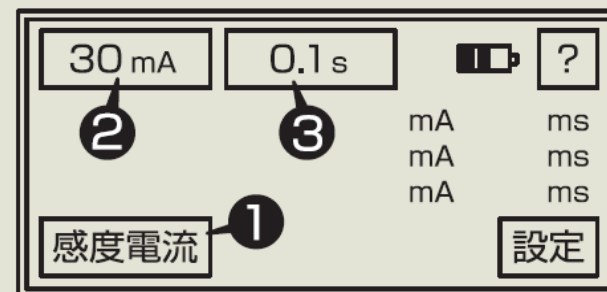

ステップ 3 漏電遮断器に接続して試験開始

- 漏電遮断器に接続します。(右図)
電源側は接地相、負荷側はライン極に接続します。
- スタートボタンを押して試験を開始します。
- 漏電遮断器が動作し、結果を表示します。

各画面の操作方法は、ヘルプ (? ボタン) を押してください。

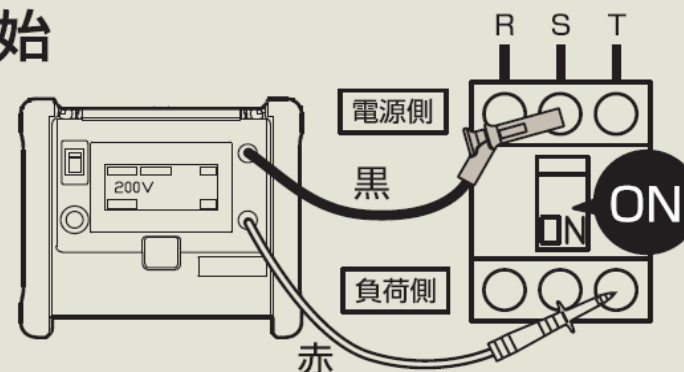

危険

試験方法を誤ると人身事故や機器の故障につながる可能性があります。
試験を行なう前に必ず取扱説明書をお読みいただき、十分に内容を理解してご使用ください。

その他、ご不明点等については当社ホームページを参照ください。
<http://www.tempearl.co.jp/prod/kk/lt1b/>

