

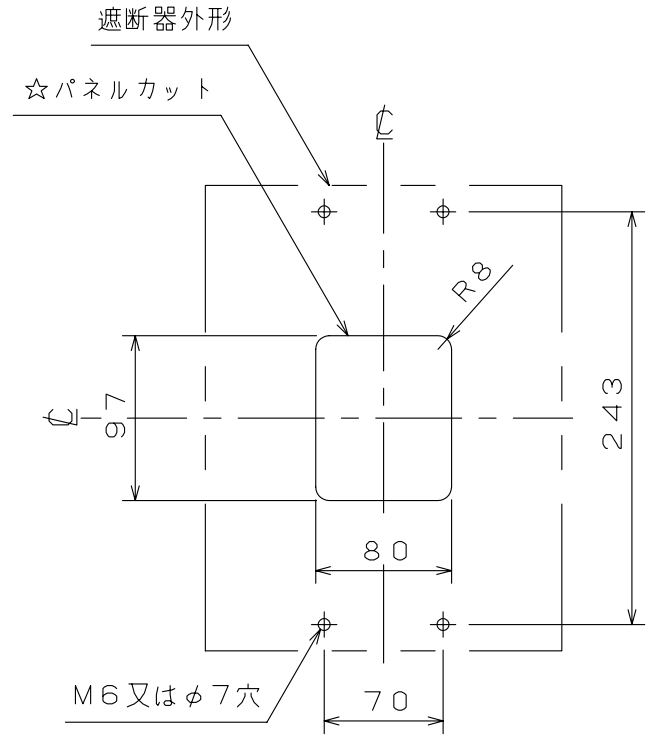
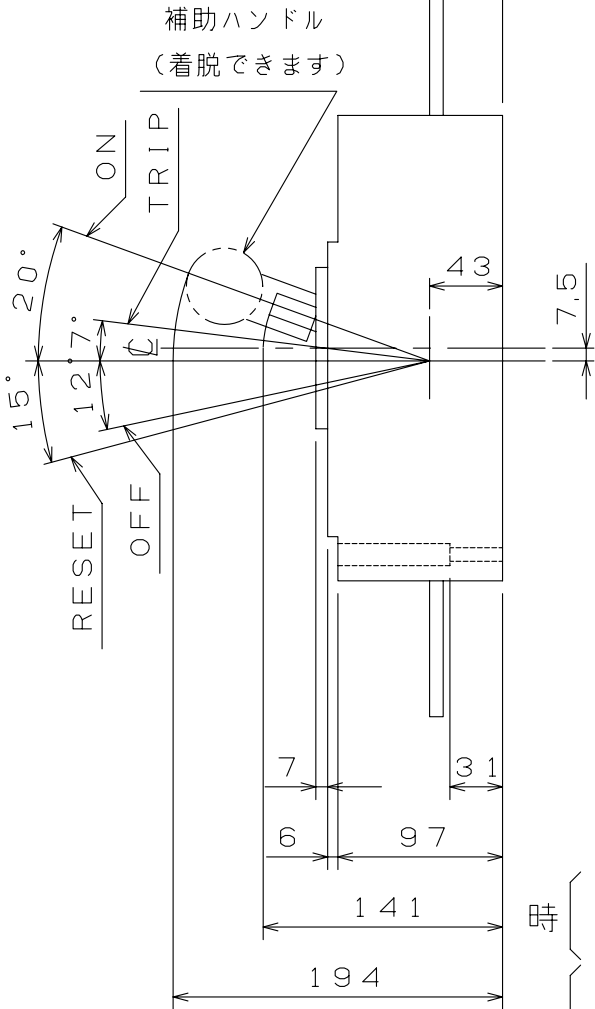


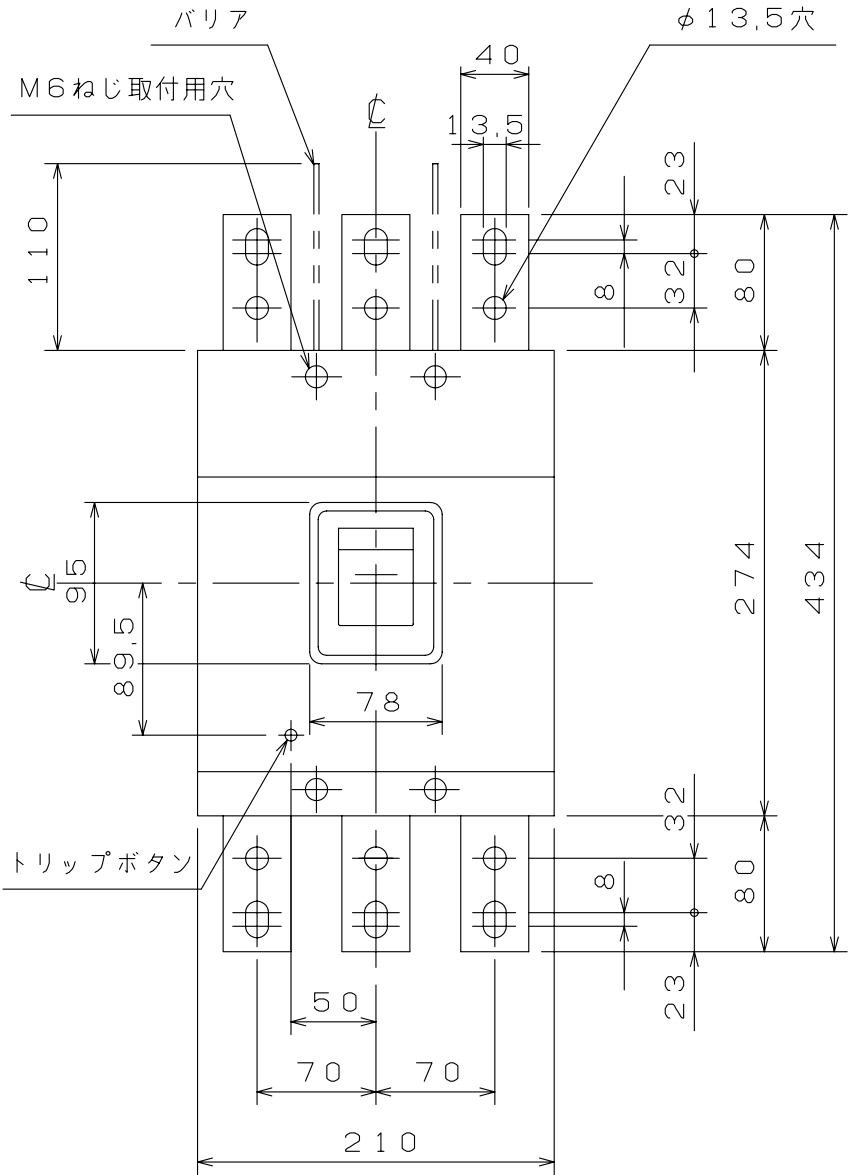

穴明寸法

配線用遮断器

(御注意) 直流回路に使用時は、瞬時調整つまみ位置をL0ノッチにセットしてください。

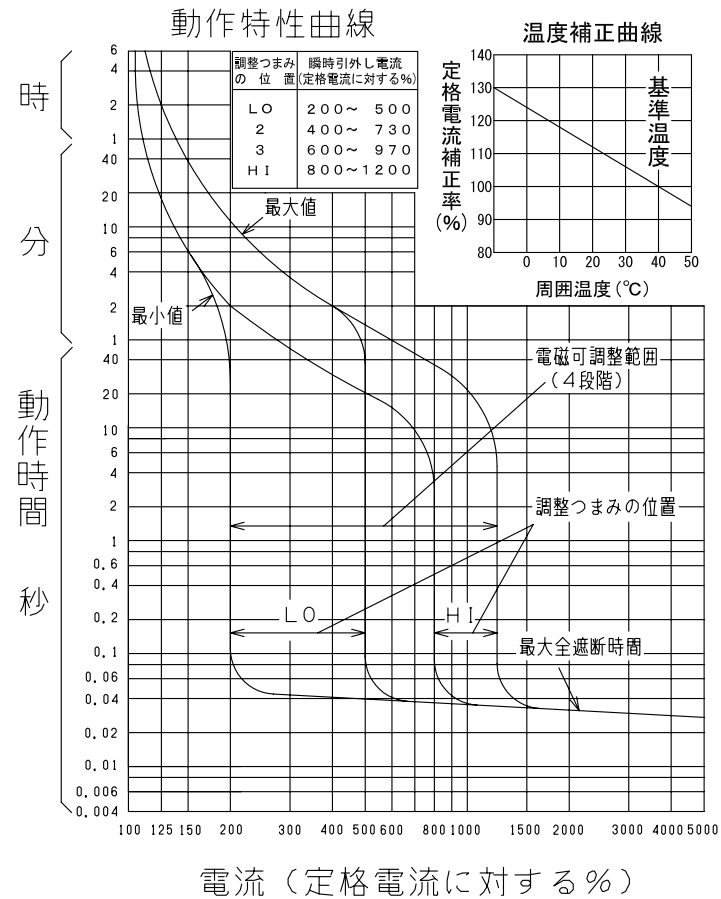

型 式		B - 8 0 3 F A			
フ レ ー ム		8 0 0 A F			
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E			
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0		@ D C 2 5 0	
定 格 電 流 (A)		7 0 0 , 8 0 0			
定 格 遮 断 容 量 (k A)					
A C	1 0 0 V				
	2 0 0 V	8 5			
	4 4 0 V	3 6			
	5 0 0 V	1 8			
D C	1 2 5 V			4 0	
	2 5 0 V			4 0	
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁			
標 準 接 続 方 式		バ ー 端 子 方 式			
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃			
重 量 (k g)		1 0 . 5			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ D C 電 源 の 種 類 を 御 指 定 く だ さ い 。			
御 納 入 先					
日 付		受 領 印		数 量	
承 認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	B - 8 0 3 F A 0 1			
H 0 5 . 0 9 . 0 2	1 / 4 . 5				
テンパール工業株式会社					