

テンパール 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 施工説明書

- このたびは、配線用遮断器をお買い上げいただきありがとうございます。
- この説明書は、施工前によく読みいただき、施工完了後、必ず取扱者様へお渡しください。


■施工上のご注意 ※裏面「安全上のご注意」も併せてお読みください。

⚠ 注意

- ①電気工事は、有資格者（電気工事士）が行ってください。
- ②配線作業は上位遮断器をOFFにし、電気がきていないことを確認してから行ってください。感電のおそれがあります。
- ③中性線は必ず中性相に接続してください。欠相または過電流で動作せずに火災のおそれがあります。
- ④本体の定格にあった電源に接続してください。不動作および故障のおそれがあります。
- ⑤過電圧検出リード線は、負荷側の中性線に確実に締め付けてください。■締め付けトルク（表面形）
接続しないと中性線欠相の検出ができません。
- ⑥高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動衝撃など異常な環境に設置しないでください。感電、火災、不動作のおそれがあります。
- ⑦ゴミ、コンクリート粉、鉄粉等の異物および雨水等が遮断器内部に入らないように施工してください。火災、不動作のおそれがあります。
- ⑧電線接続の際、端子ねじは、右表に記載されたトルクで締め付けてください。火災のおそれがあります。
- ⑨太陽光発電システム用など系統連系用途の場合は、電源側（右図上側）に商用電源側を、■発電システムの接続方法
負荷側（右図下側）に発電システム側を接続してください。
- ⑩商用電源は必ず電源側に接続してください。
- ⑪取付け後は必ずテストボタンを押して（時延形の場合は定格動作時間以上）動作を確認してください。
- ⑫インバータ回路の二次側に遮断器を接続しないでください。遮断器の焼損、異常過熱などを招くおそれがあります。
- ⑬遮断器の動作で2次的な影響を受ける負荷には警報回路を併用してください。
- ⑭60A以下の圧着端子接続可能遮断器において、8mm²以下の電線で圧着端子を2個合わせで接続する場合、下側（端子板側）圧着端子はねじ穴径M6用（呼びR8-6の場合は日本圧着端子製造(株)または日本端子(株)製）をご使用ください。
- ⑮より線を直付け接続する場合は、ふり分けて差し込んで接続してください。
- ⑯同一の端子に2本の電線を接続される場合は、ソルダレス端子方式はφ1.6とφ1.6または、φ2とφ2の組み合わせ以外の複数電線接続は避けてください。また、線押え端子方式は同一サイズの電線で接続してください。その際、心線を振り分けずに直接接続してください。異径電線の組み合わせで接続する場合は、圧着端子をご使用ください。
- ⑰遮断器取付けにあたっては下表に示す絶縁距離が必要です。
- ⑱表面形遮断器電源側の裸導体間は、相間バリア又はテープやチューブなどで絶縁してください。テープやチューブなどで絶縁する場合、A寸法は下表以上としてください。

	ねじの呼び径	締め付けトルク N・m
	ソルダレス	1.5~2
M5		2.5~3.5
M6		4~5
M8	75AF~150AF	5.5~7.5
	225AF~250AF	8~13
M12	400AF	40~50


商用電源側



発電システム側

■遮断器電源側絶縁距離
()内の寸法は400V級の場合です

区分	フレーム	最小寸法 (mm)	
		A	B
1	30・50・60Aフレーム	30	25
2	100・150Aフレーム	40(60)	40
3	225・250Aフレーム	50(100)	40
4	400Aフレーム	80(110)	50

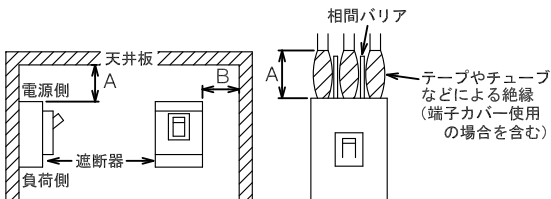

テンパール 単3中性線欠相保護付配線用遮断器

- ご使用前に説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

取扱説明書（保管用）

安全上のご注意

C15-00201E

ご使用前に必ずこの説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて熟知してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険


：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を招く可能性が想定される場合。

⚠ 注意

：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、損傷を招く可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお ⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

■各部の名称 (※図は一例です)

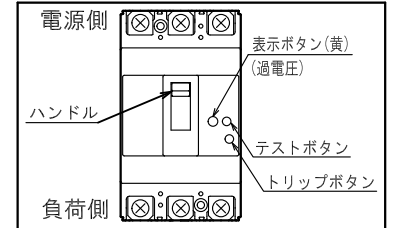

■使用上のご注意

- ①遮断したとき、ハンドルが中立する（トリップ表示）器種での再投入は、ハンドルを一度OFF（切）に戻してから投入してください。
- ②中性線欠相で遮断したとき、表示ボタンが飛び出します。再投入時に表示ボタンが自動リセットしない器種の場合は、表示ボタンを押し込んでください。
- ③テストボタンやトリップボタンをOFF操作には、使用しないでください。
- ④絶縁抵抗を測定するときは、過電圧検出リード線は必ずして各極と対地間の測定をしてください。線間の測定をされる場合は、負荷電線をとりはずし、その電線の個所で測定してください。
- ⑤端子ねじは、定期的に増締めを行ってください。

⚠ 危険

- ①端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- ①自動的に遮断した場合は、原因を取り除いてからハンドルをONにしてください。火災のおそれがあります。
- ②テストボタンを押して（時延形の場合は定格動作時間以上）動作確認を行ってください。遮断器が動作しない場合は故障です。電気工事店へ連絡してください。
- ③保守・点検は、専門知識を有する人が上位遮断器をOFFにし、電気がきていないことを確認してから行ってください。感電のおそれがあります。

施工電気工事業者名

TEL ()
施工年月日 年 月 日

商品および取扱説明書の内容についてご不明な点がございましたら、弊社技術問い合わせ窓口までお問い合わせください。

広島市南区大州3-1-42

テンパール工業株式会社
http://www.tempearl.co.jp/

技術問い合わせ窓口
TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534
受付時間 9:00~17:30
[月曜日~金曜日(祝・祭日・弊社休業日を除く)]