




☆単3分岐配線用ニュートラルスイッチ付 パールミニブレーカ 取扱説明書(保存用)

- このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書は、ご使用前によくお読み頂き、大切に保管してください。
また、同梱しております「パールミニブレーカ 取扱説明書」もあわせてよくお読み頂き、正しくご使用ください。


安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。



注意：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、傷を受ける可能性が想定される場合及び物的障害だけの発生が想定される場合。

なお **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。重大な内容を、記載していますので必ず守ってください。




注意


- 単体での使用はできません。
- 当社製の分電盤も含め、他の分電盤への取付は行わないでください。また、同じ分電盤内であっても、他回路への付け替えは行わないでください。電圧の設定が正しくない場合、負荷機器の焼損、火傷のおそれがあります。
- 分電盤の電圧切替の設定を変更しないでください。
出荷時に正しい電圧に設定しております。設定の変更により間違った電圧に設定にした場合、負荷機器の焼損、火傷のおそれがあります。

各部の名称


【下列用】

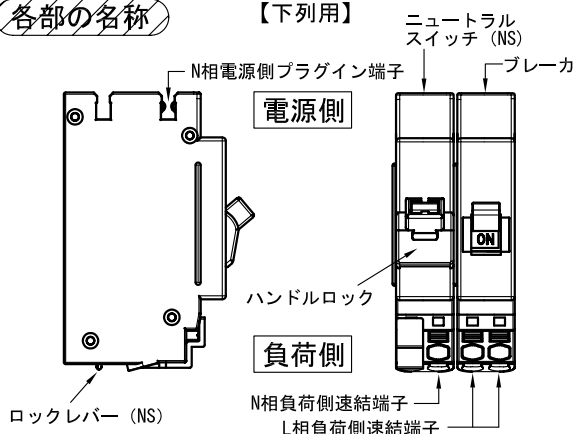

【上列用】

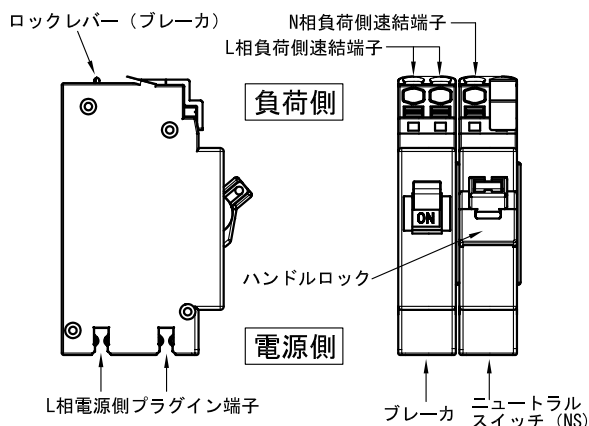



配線方法



- 単相3線式分岐回路の配線は、片寄せ配線（下図）で行なってください。
- 負荷側速結端子付近に表示してあるN表示および色表示に電線の色を合わせて接続してください。【主幹ブレーカに入る相識別の電線色（一般的には赤黒白）と単3分岐ブレーカの負荷側の電線色は異なる場合があります。】
- 回路点検時には、ブレーカをOFFにしてからニュートラルスイッチをOFFにしてください。施工後および点検終了後の通電はニュートラルスイッチをONにした後、ブレーカをONにしてください。
- 電線の接続は同梱の「パールミニブレーカ 取扱説明書」の「速結端子への接続」をよくお読み頂き電線を接続してください。

100/200V併用コンセント 100V用コンセント

【下列用】

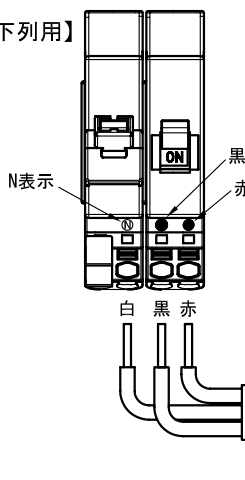

【上列用】

