



電線の接続方法 (GR-PE, PF)

電線は、下記に従い正しく本体に接続してください。


1. 負荷端子側（本体組込側）の電線を段ムキにします。
段ムキにする寸法に注意してください。

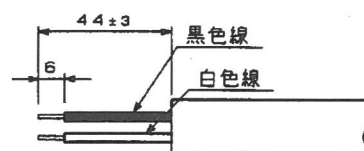


2. ブッシングに電線を貫通させます。

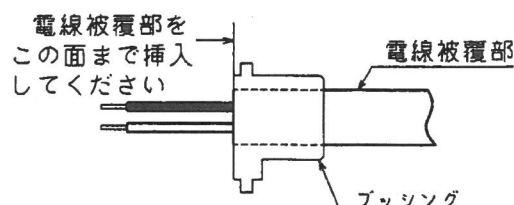


3. 各電線に圧着端子を圧着させます。
圧着端子は、電線の公称断面積が 2mm^2 の場合は、
(株)ニチフ製 裸圧着端子丸形 R2-3.5NS 相当品を
ご使用ください。

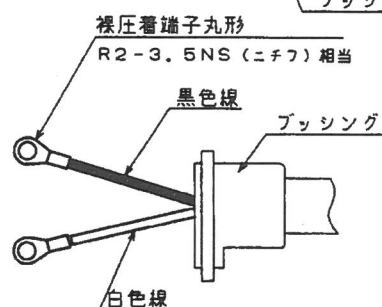

4. 抜け止めリングに右図のように電線を取り付け、電線形状を整えます。

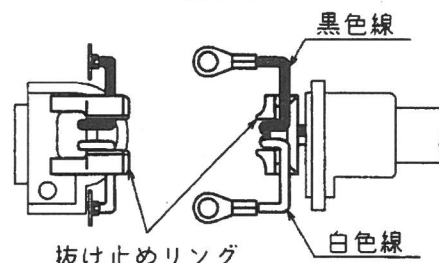

5. ブッシングと抜け止めリングを本体の溝に挿入します。

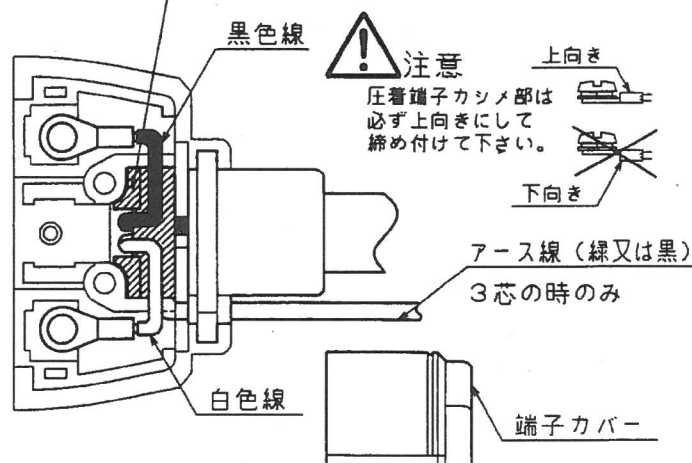

6. 端子ネジ（付属：2本）で電源電線（白色線及び黒色線）を負荷端子に固定します。
白色線：本体正面から見て左側の電源端子に接続
黒色線：本体正面から見て右側の電源端子に接続
締め付けトルクは、 $0.78 \sim 0.98\text{N} \cdot \text{m}$
($8 \sim 10\text{kgf} \cdot \text{cm}$) です。

7. 端子カバー取付ネジ（付属：2本）で端子カバー（付属：1個）を固定します。
締め付けトルクは、 $0.34 \sim 0.44\text{N} \cdot \text{m}$
($3.5 \sim 4.5\text{kgf} \cdot \text{cm}$) です。



注意

端子カバー及び、ブッシングは、本体に確実に
はめ込んだ後に、締め付けてください。

