

連絡先

■ 施工電気工事業者様へのお願い

- 施工終了後、電気工事業者名欄にご記入ください。
- この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工電気工事業者名

TEL () 施工年月日 年 月 日

この商品及び取扱説明書の内容につきまして、ご不明な点・ご苦情がありましたら、弊社技術問い合わせ窓口までおたずねください。

テンパール工業株式会社

本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42
代表 TEL (082) 282-1341 FAX (082) 282-8680

【技術問い合わせ窓口】 TEL (082) 287-9110 FAX (082) 283-4534

【受付時間】 9:00~17:30

〔月曜日~金曜日(祝・祭日、弊社休業日を除く)〕

住宅用分電盤 取扱説明書
(保管用)

この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- カバーは絶対に開けないでください。
感電する場合があります。
- 異常（発熱、臭い、煙など）がありましたら
直ちに主幹ブレーカを「切」にして、連絡先
または電気工事業者へ連絡してください。
火災の恐れがあります。
- 安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ
依頼されることをお奨めします。
- 有資格者以外の電気工事は法律で禁止されていますので
絶対に行わないでください。

使用上のご注意

- 住宅用分電盤の前面には、ものを置かないでください。
- 下記のような環境では使用しないでください。
高温・多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など
- 住宅用分電盤表面の汚れは、乾いた布で拭き取って
ください。

✕ 薬品やアルカリ系
・酸性系などの洗剤

➡ ○ 乾いた布による拭き取り
中性洗剤の使用

(軽く布に湿らせてご使用ください。)

■各部の名称


■電気が切れたときの処置

Sブレーカ
(ついてない場合があります。
関西・中国・四国・
沖縄地域など)

主幹ブレーカ

分岐ブレーカ

ボタン	ボタン色	ボタン名称	備考
ボタン	黄又は白色	表示ボタン	ボタンがない場合があります
	灰色	テストボタン	

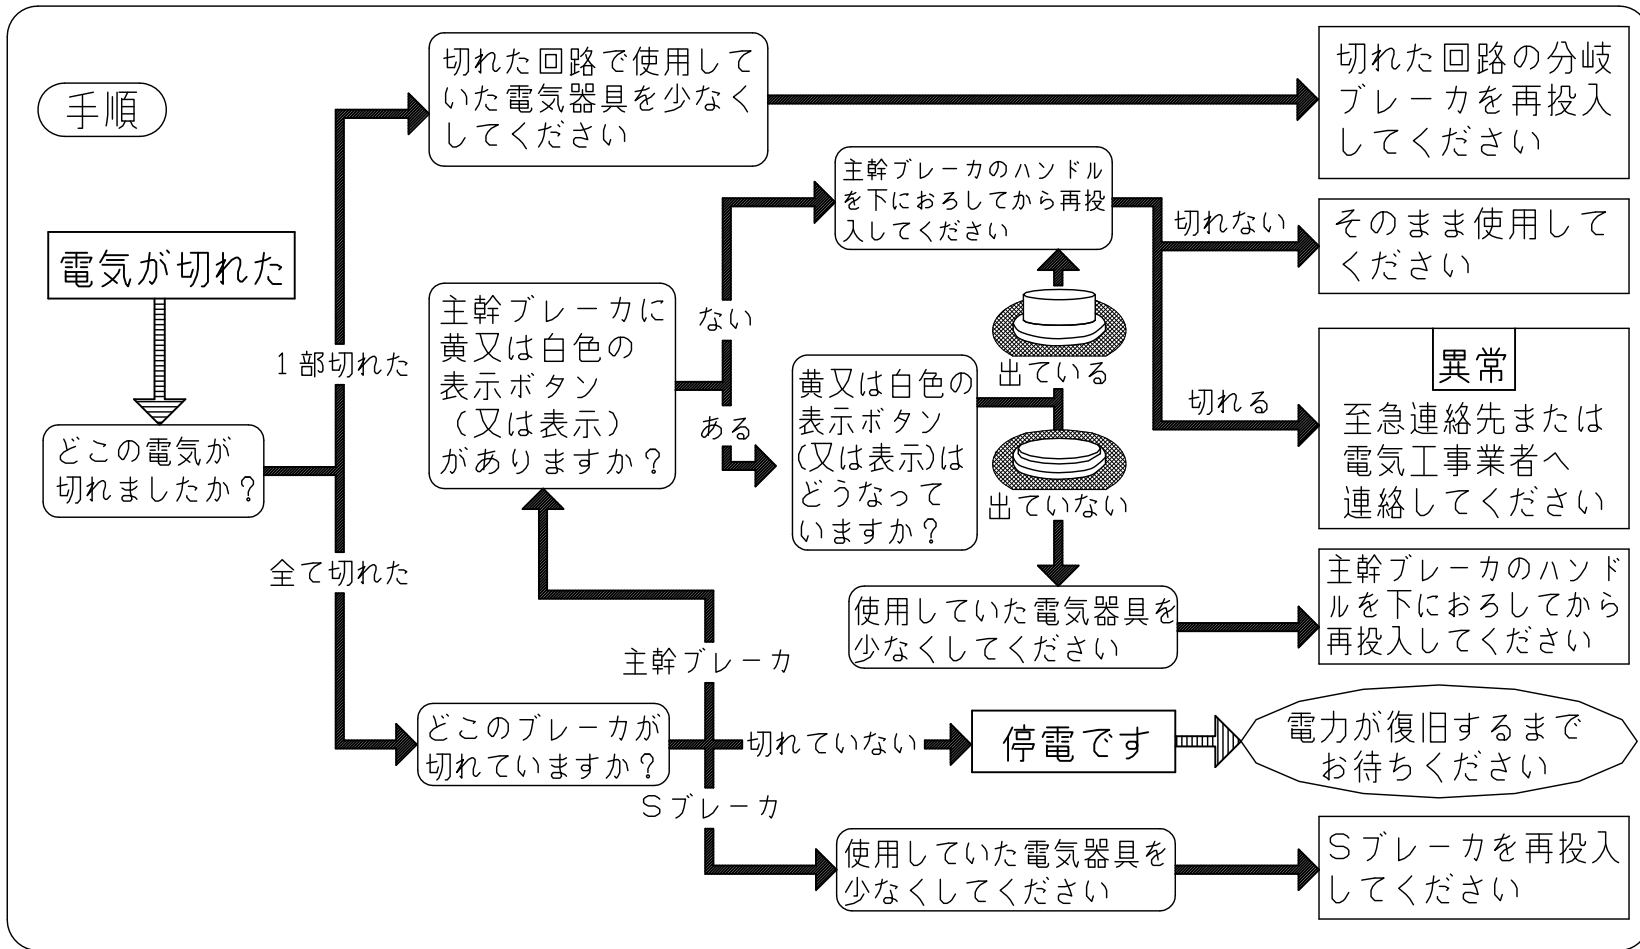

■動作確認概略図

■主幹ブレーカ動作確認手順 主幹ブレーカが動作することを月1回程度確認することをお奨めします。

