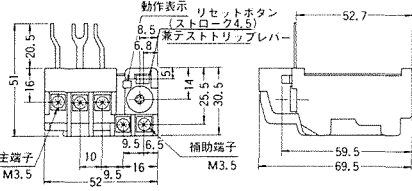
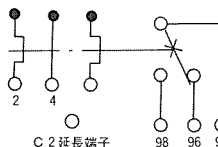
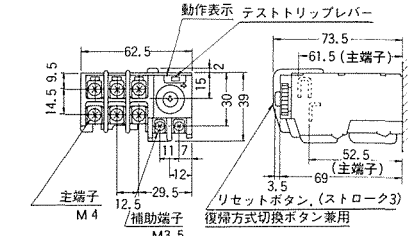


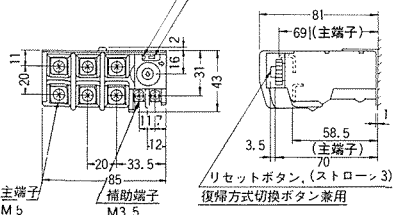


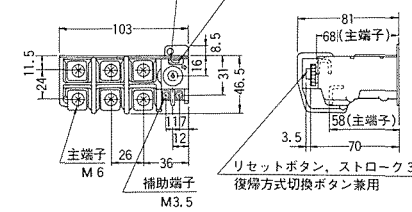


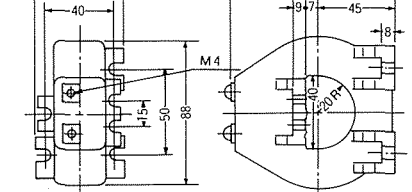
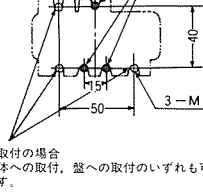
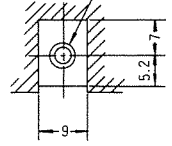


5.サーマルリレー

外形寸法		穴明寸法図(mm)		接点構成図		端子部寸法(mm)												
TR11-1E 		● 単独取付不可		 C 2 延長端子 95-96(b 接点) 95-98(a 接点)		<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 7.8 B 6 C 4.5</td></tr><tr><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子寸法</td><td>A 7.6 B 4 C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M3.5	端子寸法	A 7.8 B 6 C 4.5	端子ねじ	M3.5	操作回路	端子寸法	A 7.6 B 4 C 4.5	
主回路	端子ねじ	M3.5																
	端子寸法	A 7.8 B 6 C 4.5																
	端子ねじ	M3.5																
操作回路	端子寸法	A 7.6 B 4 C 4.5																
	TR20-1E TR20-2E 		 2-M4		 95-96(b 接点) 95-98(a 接点)		<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M4</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 9(9) B 5(7.4) C 5(5)</td></tr><tr><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子寸法</td><td>A 7.8 B 4 C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M4	端子寸法	A 9(9) B 5(7.4) C 5(5)	端子ねじ	M3.5	操作回路	端子寸法	A 7.8 B 4 C 4.5
	主回路	端子ねじ	M4															
端子寸法		A 9(9) B 5(7.4) C 5(5)																
端子ねじ		M3.5																
操作回路	端子寸法	A 7.8 B 4 C 4.5																
	TR40-1E TR40-2E 		 3-M4		 95-96(b 接点) 95-98(a 接点)		<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M5</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 13(13) B 6.5(10) C 7(7)</td></tr><tr><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子寸法</td><td>A 7.8 B 4 C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M5	端子寸法	A 13(13) B 6.5(10) C 7(7)	端子ねじ	M3.5	操作回路	端子寸法	A 7.8 B 4 C 4.5
	主回路	端子ねじ	M5															
端子寸法		A 13(13) B 6.5(10) C 7(7)																
端子ねじ		M3.5																
操作回路	端子寸法	A 7.8 B 4 C 4.5																
	TR100-1E TR100-2E 		 3-M4		 95-96(b 接点) 95-98(a 接点)		<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M6</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 16.5(16.5) B 8.5(10.5) C 8(9)</td></tr><tr><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子寸法</td><td>A 7.8 B 4 C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M6	端子寸法	A 16.5(16.5) B 8.5(10.5) C 8(9)	端子ねじ	M3.5	操作回路	端子寸法	A 7.8 B 4 C 4.5
	主回路	端子ねじ	M6															
端子寸法		A 16.5(16.5) B 8.5(10.5) C 8(9)																
端子ねじ		M3.5																
操作回路	端子寸法	A 7.8 B 4 C 4.5																
	CT-100M 		 3-M5 導体取付の場合 盤取付の場合 導体への取付、盤への取付のいずれも可能です。		CT 接続方法 P.285参照													

復帰方式切換ボタン(手動⇄自動)

工場出荷の際は、手動復帰にセットされています。自動復帰に切替える場合はボタンの③溝に④ドライバー(JIS4.5×50以下)をさし込み、反時計方向に90°回して⑤の矢印をケース表面のAUTO●印に合わせてください。

端子部寸法

