サーマルリレーの外形寸法●

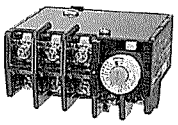

外形寸法	穴明寸法 (mm)	接点構成図
TR11-1E 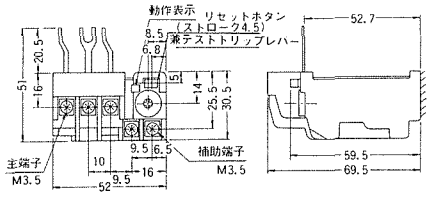 	●単独取付不可	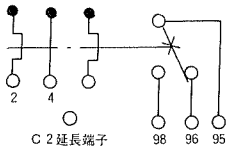 95-96(b接点) 95-98(a接点)
TR20-1E, TR20-2E 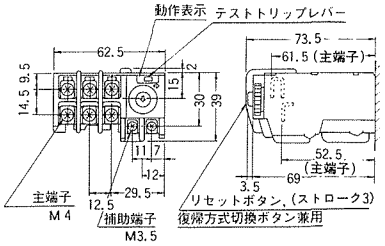 	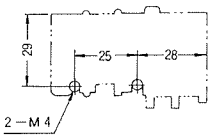 	 95-96(b接点) 95-98(a接点)
TR40-1E, TR40-2E 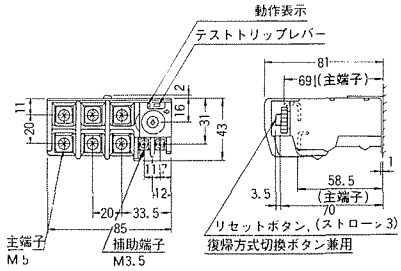 	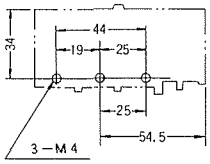 	 95-96(b接点) 95-98(a接点)
TR100-1E, TR100-2E 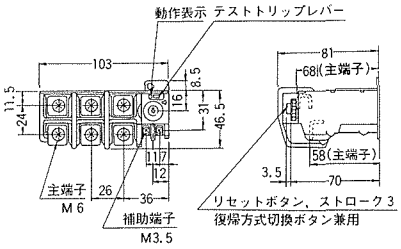 	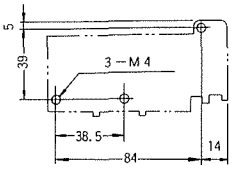 	 95-96(b接点) 95-98(a接点)

■復帰方式切換ボタン

工場出荷の際は、手動復帰にセットされています。