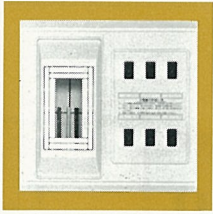
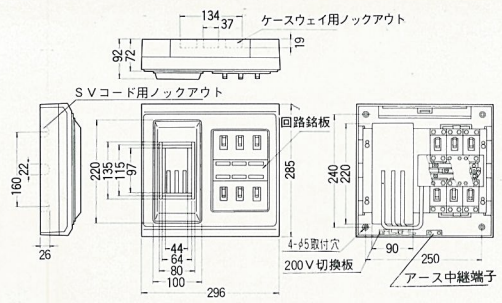
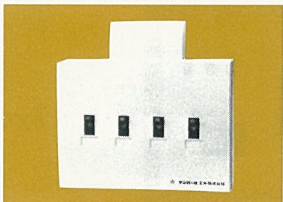
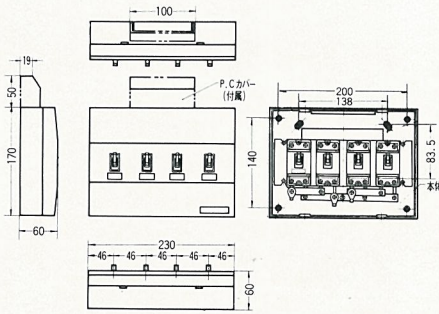
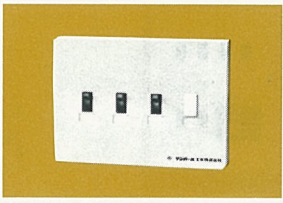
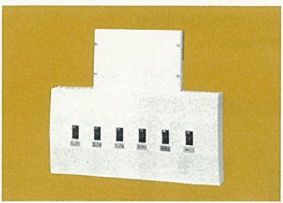
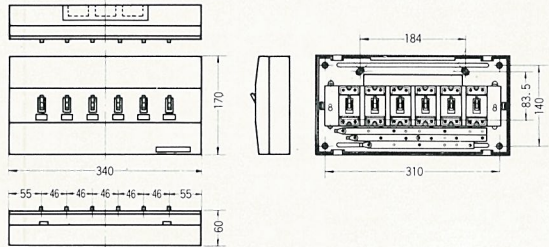
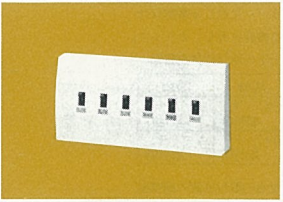
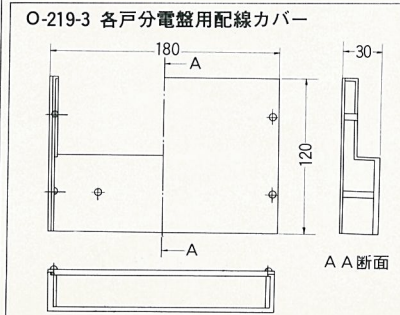


P C 工 法 用	V-219-A	VF-219-A	1φ3W	4	1	1	 写真はVF-219-D型	 ケースウェイ用ノックアウト S Vコード用ノックアウト 回路銘板 1-φ5取付穴 200V切替板 アース中継端子 スイッチボックスへの取付方法は、P 232のVF 4—G3N型と同様です。 図はVF-219-D型
	V-219-B	VF-219-B	1φ3W	3	2	1		
	V-219-C	VF-219-C	1φ3W	4	2	—		
	V-219-D	VF-219-D	1φ3W	5	1	—		

〔注〕①PC工法用はPCカバー着脱可能です。②PC工法用の写真と図はPCカバーを取り外した状態です。③一般工法用の器種には取付補助板を別売しております。

■リミッター地区外用

公 団 記 号	型 式	相 線 式	分岐数		外 観 と 寸 法	
			2P1E 100V	2P2E 100/200V		
O-219-1	V4-2P	1φ2W	2	—	●ダクトカバー付  写真はV4-4P型	 図はV4-4P型
	V4-3P	1φ2W	3	—		
		1φ3W	3	—		
			2	1		
O-219-1	V4-4P	1φ3W	4	—	●ダクトカバー無し  写真はV4-3P型	
O-219-1			3	1		
O-219-2	V6-5P	1φ3W	4	1	●ダクトカバー付  写真はV6-6P型	 図はV6-6P型(ダクトカバー無し)
O-219-2			3	2		
O-219-2	V6-6P	1φ3W	5	1	●ダクトカバー無し  写真はV6-6P型	O-219-3 各戸分電盤用配線カバー  A A断面
O-219-2			4	2		

〔注〕V4-2P、V4-3P、V4-4Pのダクトカバーは別売です。