

▶しゃ断器がON,OFF及びTRIP 状態における(S)と(P)の接触状態

|                   |            | ON OFFTRIP |   |
|-------------------|------------|------------|---|
| 補助<br>スイッチ<br>(S) | Sa—Sc<br>間 | 閉          | 開 |
|                   | Sb—Sc<br>間 | 開          | 閉 |
| 警報<br>スイッチ<br>(P) | Pa—Pc<br>間 | 開          | 閉 |
|                   | Pb—Pc<br>間 | 閉          | 開 |


▶補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥の接点容量(A)

| 適用<br>電<br>圧 | M-33, B-33M, M-3B<br>B-223C (222C) ⑤, B-33F (32F)<br>B-53F (52F, 54F) ⑥<br>B-53FK (52FK, 54FK) ⑥<br>B-103FK (104FK) ⑥ |       |      |       | B-53 (52), B-103 (102)<br>B-123C (122C), B-223C (222C) ⑤<br>B-253 (252) ⑥, B-403C (402C) ⑥ |       |      |       | B-253 (252) ⑤, B-403C (402C) ⑤<br>B-403H (402H)<br>B-603H (602H)<br>B-53F (52F, 54F) ⑤<br>B-53FK (52FK, 54FK) ⑤<br>B-103FK (104FK) ⑤<br>B-103F (102F)<br>B-222F ~ B-4003F<br>B-224F ~ B-2004F |       |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
|              | 無誘導負荷                                                                                                                 |       | 誘導負荷 |       | 無誘導負荷                                                                                      |       | 誘導負荷 |       | 無誘導負荷                                                                                                                                                                                         |       | 誘導負荷 |       |
|              | 抵抗負荷                                                                                                                  | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | 抵抗負荷                                                                                       | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | 抵抗負荷                                                                                                                                                                                          | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 |
| DC 30V       | 4                                                                                                                     | 2     | 3    | 3     | 5                                                                                          | 3     | 4    | 3     | 6                                                                                                                                                                                             | 3     | 6    | 4     |
| DC 125V      | 0.4                                                                                                                   | 0.05  | 0.4  | 0.05  | 0.4                                                                                        | 0.05  | 0.4  | 0.05  | 0.6                                                                                                                                                                                           | 0.1   | 0.6  | 0.1   |
| DC 250V      | 0.2                                                                                                                   | 0.03  | 0.2  | 0.03  | 0.2                                                                                        | 0.03  | 0.2  | 0.03  | 0.3                                                                                                                                                                                           | 0.05  | 0.3  | 0.05  |
| AC 125V      | 5                                                                                                                     | 0.7   | 3    | 1.3   | 5                                                                                          | 0.7   | 4    | 1.3   | 10                                                                                                                                                                                            | 1.5   | 10   | 2     |
| AC 250V      | 3                                                                                                                     | 0.5   | 2    | 0.8   | 5                                                                                          | 0.5   | 4    | 0.8   | 10                                                                                                                                                                                            | 1     | 10   | 1.5   |


取扱いと保守の注意




高温・多湿・じんあい・腐食性ガス・塩分などを含む環境での使用、保管は故障の原因になりますのでやめてください。

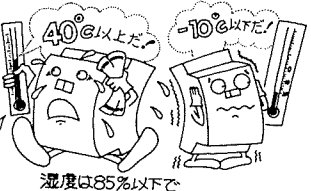

常規周囲温度は-10℃以上40℃以下、湿度は85%以下でご使用ください。  
(注) JIS C 8370

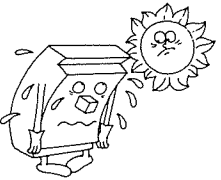


直射日光の当る場所への取り付けは避けてください。

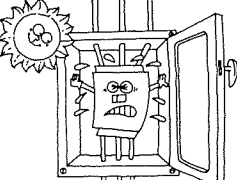


盤内に組込みの場合は、夏期に盤内温度が予想以上に高くなる場合がありますので定格電流の選定には注意してください。




露天で使用しないでください。

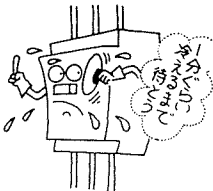


過電流によって動作したときはバイメタルの冷却するまで1分位はリセットできません。

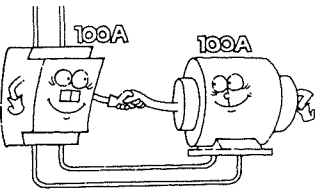


電動機回路でのご使用の場合は電動機の容量にあわせたブレーカを選定してください。

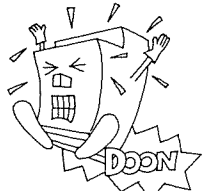

ブレーカは重要な保安器でありますので、強い衝撃をあたえないように充分注意して取り扱ってください。

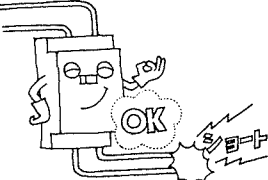

電路の短絡容量に合った容量のブレーカを選定してください。

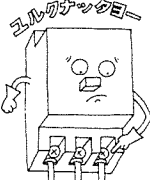

電線接続部のゆるみは、異常発熱の原因になりますので、定期的にゆるみを調べてください。

注文方法

| 型 | 式 | 極 | 数 | 定 格 電 流 | 接 続 方 法 | 付 属 装 置 | 台 | 数 |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|

- ① ご注文の際は必ず上記の事項をご明示ください。
- ② 受注品については、その都度ご相談ください。  
(●印は納期2週間、◎印は納期1ヶ月～3ヶ月必要です。)
- ③ 受注品の返品は受けかねますのでご了承ください。