

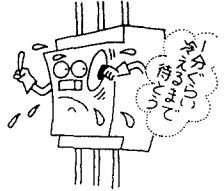
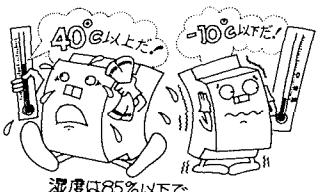
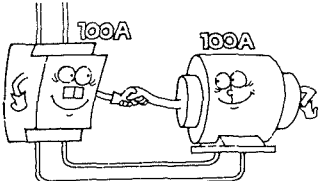
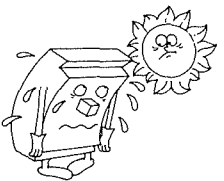
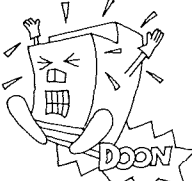
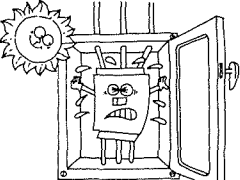
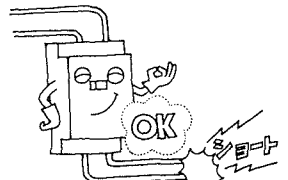
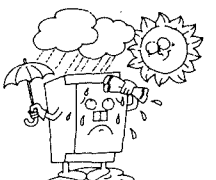
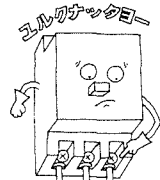
▶しゃ断器がON,OFF及びTRIP 状態における(S)と(P)の接触状態

▶補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥の接点容量(A)

		ON	OFF	TRIP
補助 スイッチ (S)	Sa-Sc 間	閉	開	
	Sb-Sc 間	開	閉	
警報 スイッチ (P)	Pa-Pc 間	開	閉	
	Pb-Pc 間	閉	開	

電 圧	適 用	B-33M, M-3B B-223C (222C)⑤, B-33F (32F) B-53F (52F, 54F)⑤ B-53FK (52FK, 54FK)⑤ B-103FK (104FK)⑤				B-53 (52), B-103 (102) B-123C (122C), B-223C (222C)⑤ B-253 (252)⑤, B-403C (402C)⑤				B-253 (252)⑤, B-403C (402C)⑤ B-403H (402H) B-603H (602H) B-53F (52F, 54F)⑤ B-53FK (52FK, 54FK)⑤ B-103FK (104FK)⑤ B-103F (102F) B-222F~B-4003F B-224F~B-2004F			
		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷		無誘導負荷		誘導負荷	
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
DC 30V		4	2	3	3	5	3	4	3	6	3	6	4
DC 125V		0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.4	0.05	0.6	0.1	0.6	0.1
DC 250V		0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.2	0.03	0.3	0.05	0.3	0.05
AC 125V		5	0.7	3	1.3	5	0.7	4	1.3	10	1.5	10	2
AC 250V		3	0.5	2	0.8	5	0.5	4	0.8	10	1	10	1.5

取扱いと保守の注意

	高温・多湿・じんあい・腐食性 ガス・塩分などを含む環境での 使用, 保管は故障の原因になり ますのでやめてください。		過電流によって動作したときは バイメタルの冷却するまで1分 位はリセットできません。
	常規周囲温度は-10℃以上40℃ 以下, 湿度は85%以下でご使用 ください。 (注) JIS C 8370		電動機回路でのご使用の場合は 電動機の容量にあわせたブレー カを選定してください。
	直射日光の当る場所への取り付 けは避けてください。		ブレーカは重要な保安器であり ますので, 強い衝撃をあたえな いように充分注意して取り扱っ てください。
	盤内に組込みの場合は, 夏期に 盤内温度が予想以上に高くなる 場合がありますので定格電流の 選定には注意してください。		電路の短絡容量に合った容量の ブレーカを選定してください。
	露天で使用しないでください。		電線接続部のゆるみは, 異常発 熱の原因になりますので, 定期 的にゆるみを調べてください。

注文方法

(注) 受注仕様品と受注品の
違いについては, P 123
を参照願います。

- ① ご注文の際は必ず上記の事項をご明示ください。
- ② 受注品, 受注仕様品については, その都度ご相談ください。
(●印は納期 2 週間, ▲印は納期 3 週間 ●印は納期 1 ヶ月~3 ヶ月必要です。)
- ③ 受注仕様品, 受注品の返品は受けかねますのでご了承ください。
- ④ 受注仕様品, 受注品の納期は, 地域により輸送日数を考慮願います。