

受注仕様品について

ハンドルロック

ハンドルキャップ式	施錠式
該当機種 ●GB-1E ●GB-2C ●GB-3・1C ●GT-1C ●GT-2C ●GT-31C ●GT-3 ●GTU-3・1 ●GBU-3・1	


端子カバー

該 当 器 種	寸 法 (mm)				
	A	B	C	D	厚さ
GB-403C	150	145	83	93	3
GB-603H, LGB-603H, LGB-803F LGB-1003F, LGB-1203F	210	154	98	129	3
GB-52S	74	27.5	22.5	45	4

外部操作ハンドル


<1.注文方法>

外部操作ハンドルをご注文いただく場合には、次の順序で品番を決定してご注文ください。

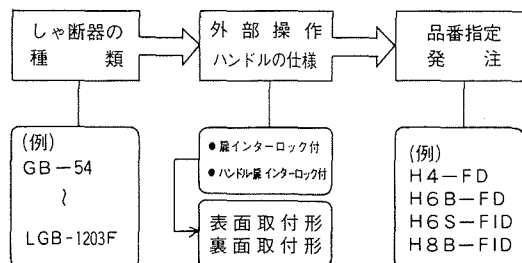


品番はこの表により決定してください。					
漏 電 し や 断 器	外 部 操 作 ハ ン ド ル				備 考
	扉インターロック付		ハンドル・扉インターロック付		
	表面取付	裏面取付	表面取付	裏面取付	
GB-54 GB-104 GB-224	H 3 - FD	H 3 B - FD	H 3 - FID	H 3 B - FID	● S 記号のある品番は短ハンドルタイプです。 ● 扉インターロック解錠装置付の場合、各品番ともDがDOになります。
GB-62H, GB-63H GB-72, GB-73 GB-102, GB-103 GB-122C, GB-123C GB-222C, GB-223C GB-253, GB-403C	H 4 - FD	H 4 B - FD	H 4 - FID	H 4 B - FID	
GB-603H, LGB-603H GB-404, LGB-803F GB-804, LGB-1003F GB-1004, LGB-1203F	H 6 - FD H 6 S - FD	H 6 B - FD H 6 SB - FD	H 6 - FID H 6 S - FID	H 6 B - FID H 6 SB - FID	


扉インターロック解錠装置の扉穿孔図と詳細図

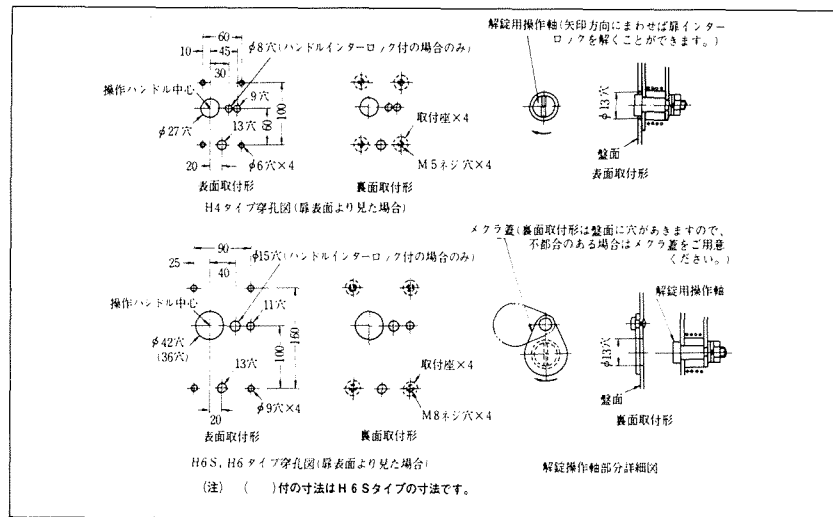

表面取付形と裏面取付形(詳細は、外形寸法図欄を参照)

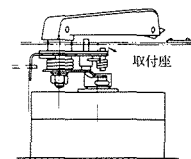

扉の裏面に取付座を溶接し、外部操作ハンドルを扉の裏側から取付ける方法です。

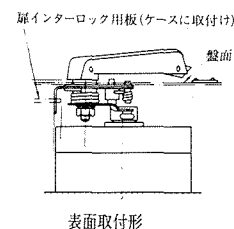

扉に穿孔し、外部操作ハンドルを扉の表側から取り付ける方法です。

<2.取 付 け>

(1) 穴あけ

カタログの寸法図によりフレーム、型式に応じた穴あけを扉にします。

(2) 取付け

ハンドルにロックしてあるテーパーピンを抜き、ハンドルを軸よりはずしてから、装置を扉に取付けます。取付後は再びテーパーピンを打ち込んで、ハンドルと軸を固定させます。

ハンドルと軸には、それぞれ合わせ番号が刻印してあります。いちどに何台もの取付け作業を行うような場合、ハンドルと軸は必ず同じ番号のものをはめ合わせるよう、特に注意願います。


(3) キャップの取付け

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合は添付のキャップをしゃ

断器のハンドルにはめこんでください。

このテーパーピンを抜き、ハンドルをはずしてから装置を扉に取付けます。取付後はテーパーピンを再ロックしてください。

合わせ番号は、この面に刻印してあります。ハンドルと軸は同じ番号のものをはめ合わせてください。

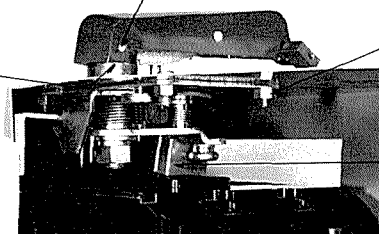

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合はしゃ断器にキャップをはめてください。