


100—200 V 回路切替


■100V ←→200V 相互切替

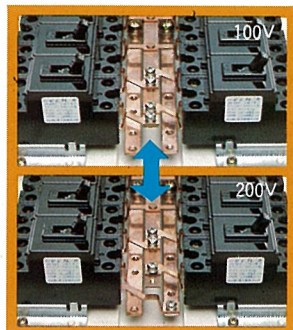

■ 予め200V用ブレーカを、100V配線で2回路分実装している器種は、必要に応じて200V切替バーで200V回路に切り替えてください。

■ 全回路100V用ブレーカを装着している器種は、200V用ブレーカに取り替えてから、200V切替バーで200V回路に切り替えてください。

■100V →200V 限定切替

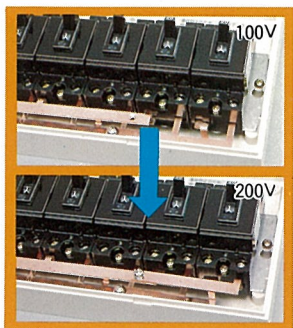


全回路100V用ブレーカを装着しております。


200V用回路を必要とする場合は、その回路の100V用ブレーカを取り外し、100V回路用母線を切除し、付属の200V切替バーを取り付けて、200V用ブレーカを組み込みます。

クーラー回路等で200V回路が必要な場合も、単相3線式の分電盤では、200V用分岐導体をケース内に付属しておりますからその場で200V回路に変更いただけます。

- 各器種共200V回路への分岐導体の接続方法は盤内に説明書を設けておりますのでご参照ください。
- 200V回路の表示には、200Vシールを付属しておりますのでご利用ください。

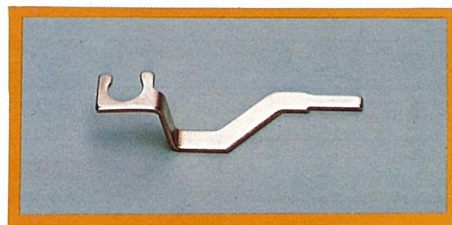


(例) 100V ←→200V 相互切替バー

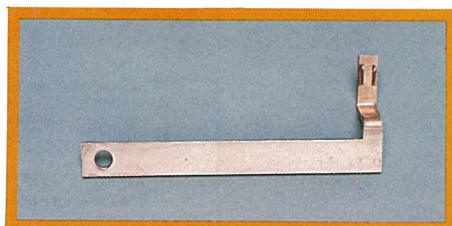


(例) 100V →200V 限定切替バー

フリースペース (付属機器取付けスペース)

外観 (SPカバーを取付けた状態)

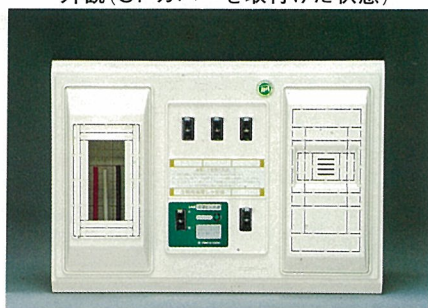


内部 (SPカバーを外した状態)

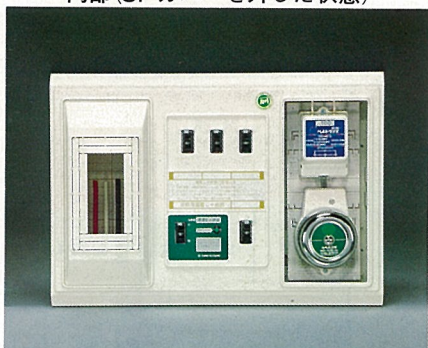

フリースペース付 (V6-G3SPN等) 器種のフリースペースには温水器用ブレーカ、漏電しゃ断器、配線用しゃ断器等の増設、ブザ、チャイムトランス、タイマーの設置等、広範囲にご利用いただけます。

- 分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすような分岐回路の増設は避けてください。
- フリースペースのパネルカットには、テンパールの配線用しゃ断器、漏電しゃ断器を取りつけていただければ、隙間を生じることなくきれいに仕上がります。



内装機器に合わせてSPカバーのパネルカットを折り取ってください。

フリースペースに組込むことができる機器は、JWDS 0007によりますと

- ① 別系統の電源の引込開閉器
- ② 分岐開閉器の2次側に設けられる機器
- ③ 分岐回路数が右表をこえない範囲での分岐回路の増設
- ④ 負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線に直接接続して設ける機器

に限られますのでご注意ください。

相線式1φ3Wで主開閉器の付いた住宅盤の最大分岐回路数	
主開閉器の定格電流	分岐回路数
30A	6
40A	8
50, 60A	12
75A	14
100A	18

※ フリースペース取付用木台寸法 (mm) H220×W90×D70