

# 付属装置

## A.内部付属装置 ●補助スイッチ(AX) ●警報スイッチ(AL) ●電圧引外し装置(SHT) ●不足電圧引外し装置(UVT)

### AL ●警報スイッチ



遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。

| 遮断器の状態  | ALスイッチ状態 |
|---------|----------|
| ON又はOFF |          |
| トリップ    |          |

### SHT ●電圧引外し装置

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。

トリップコイルは短時間定格ですので操作電源は遮断器の負荷側から供給する等によりトリップコイル通電時間が短くなるようご使用下さい。

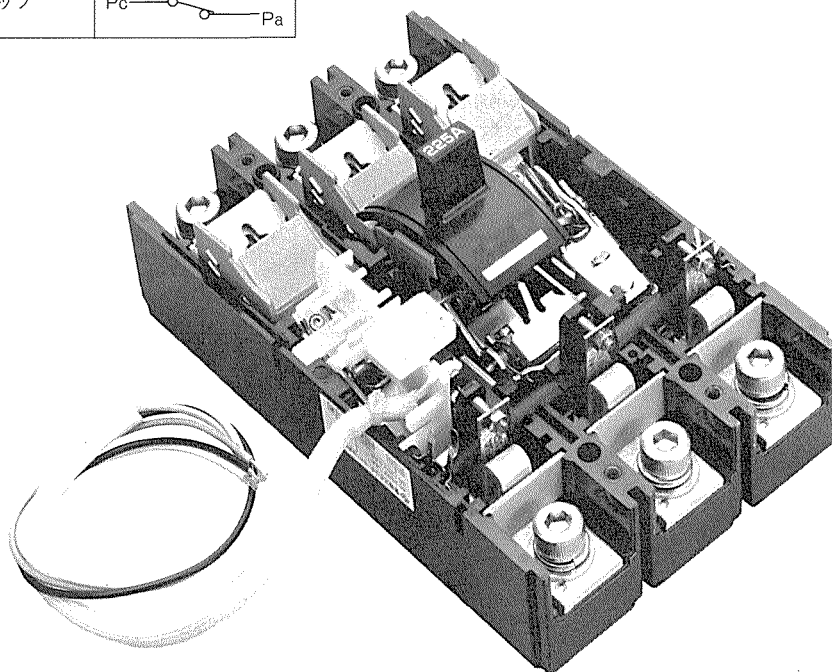

### AX ●補助スイッチ


遮断器のON、OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。

| 遮断器の状態    | AXスイッチ状態 |
|-----------|----------|
| ON        |          |
| OFF又はトリップ |          |

### UVT ●不足電圧引外し装置


電源電圧が70～20%以下に低下した場合に遮断器を自動遮断させる装置です。

(復帰電圧85%以上(JIS)です。電源電圧が復帰電圧以上になってからリセット→ONして下さい。)



注) 内部付属装置は回路引出し方法により **リード線仕様** と **端子台仕様** とがありますのでご注文の際ご指定下さい。

## 1.リード線仕様

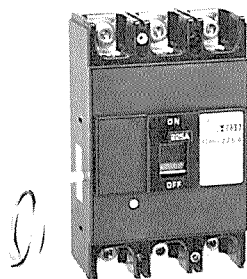

### ■内蔵スイッチからのリード線仕様

| 付 属 装 置                  | 適 用                         | 引 出 線 の 表 示 |      |     | 材 質               | 線 経                | 長 さ   |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------|-----|-------------------|--------------------|-------|
|                          |                             | a 接点        | b 接点 | COM |                   |                    |       |
| 補助スイッチ(AX)<br>警報スイッチ(AL) | ・汎用シリーズ<br>(B-603HAを除く)     | 黒           | 赤    | 白   | 耐 熱<br>ビニル<br>電 線 | φ 0.18             | 400mm |
| 補助スイッチ(AX)               | ・B-603HA                    | Sa          | Sb   | Sc  |                   | 20芯                | 500mm |
| 警報スイッチ(AL)               | ・高遮断容量<br>シ リ ーズ<br>・4極シリーズ | Pa          | Pb   | Pc  |                   | 0.5mm <sup>2</sup> |       |

注) リード線引出し位置については各器種の **仕様と外形** の項を参照下さい。