


■ ネジの締付

- ① 長い間には、振動などでねじがゆるんできてことがありますので、各部のねじを月に1回程度は点検してください。ゆるんだまま使用すると、その部分が過熱し故障の原因になります。
- ② 電磁開閉器において電磁接触器とサーマルリレーの結合部には、ねじとスプリングワッシャーが一体化されたセムスねじを使用している場合があります。セムスねじには不完全ねじ部がありますので接触器からサーマルリレーを切りはなして使用する場合、不完全ねじ部が締込まれないように、平ワッシャーなどを入れて締付けてください。

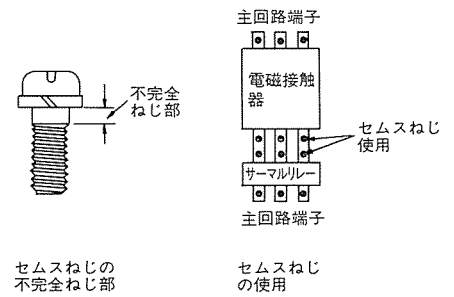

■ 接続

- ① 電磁開閉器の端子間配線のうち、使用ひん度の高いもの（C2～96など）は配線した状態で出荷しています。しかし、設備に組込まれているものでは、この配線を外し、異なった接続とされていることがあります。交換用の製品とご使用されていた製品を照合いただき不要な配線があればお取外しのうえ交換してください。余分な配線があることに気付かずご使用されますと思わぬ事故になることがあります。

8、故障診断表

故障の原因		電		源		電		磁		接		触		器			
		断	電	電	る	作	不	接	物	鉄	戻	接	鉄	く	電	電	接
故障		電	電	電	電	配	摺	接	物	鉄	戻	接	鉄	く	電	電	接
相互関係		現 象															