


非可逆形・電磁接触器


外形寸法		穴明寸法図(mm)	接点構成図	端子部寸法(mm)																		
MP-100N ※補助端子4 a 4 b付の場合は124 コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 主端子 M8 ボルト 最小25 82.5 (補助a端子) 111 (補助b端子)				<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M8ボルト</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 22</td></tr><tr><td></td><td>B 8</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 7.8</td></tr><tr><td></td><td>B 5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M8ボルト	端子寸法	A 22		B 8	操作回路	端子ねじ	M3.5	端子寸法	A 7.8		B 5			C 4.5
主回路	端子ねじ	M8ボルト																				
	端子寸法	A 22																				
		B 8																				
操作回路	端子ねじ	M3.5																				
	端子寸法	A 7.8																				
		B 5																				
		C 4.5																				
MP-120N MP-150N ※補助接点4 a 4 b付の場合は144 コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 主端子 M8 ボルト 最小25 101 (補助a端子) 129.5 (補助b端子)				<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M8ボルト</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 27</td></tr><tr><td></td><td>B 10</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 7.8</td></tr><tr><td></td><td>B 6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M8ボルト	端子寸法	A 27		B 10	操作回路	端子ねじ	M3.5	端子寸法	A 7.8		B 6			C 4.5
主回路	端子ねじ	M8ボルト																				
	端子寸法	A 27																				
		B 10																				
操作回路	端子ねじ	M3.5																				
	端子寸法	A 7.8																				
		B 6																				
		C 4.5																				
MP-200N MP-250N ※補助接点4 a 4 b付の場合は172 主端子 M10 ボルト 補助端子 M3.5 コイル端子 M3.5 最小30 114 (補助a端子) 42.5 (補助b端子)				<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M10ボルト</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 37</td></tr><tr><td></td><td>B 12.5</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 7.8</td></tr><tr><td></td><td>B 6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M10ボルト	端子寸法	A 37		B 12.5	操作回路	端子ねじ	M3.5	端子寸法	A 7.8		B 6			C 4.5
主回路	端子ねじ	M10ボルト																				
	端子寸法	A 37																				
		B 12.5																				
操作回路	端子ねじ	M3.5																				
	端子寸法	A 7.8																				
		B 6																				
		C 4.5																				
MP-300N MP-400N ※補助接点4 a 4 b付の場合は187 主端子 M12 ボルト 補助端子 M3.5 コイル端子 M3.5 最小40 123 (補助a端子) 165 (補助b端子)				<table><tr><td rowspan="3">主回路</td><td>端子ねじ</td><td>M12ボルト</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 44</td></tr><tr><td></td><td>B 15</td></tr><tr><td rowspan="3">操作回路</td><td>端子ねじ</td><td>M3.5</td></tr><tr><td>端子寸法</td><td>A 7.8</td></tr><tr><td></td><td>B 6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C 4.5</td></tr></table>		主回路	端子ねじ	M12ボルト	端子寸法	A 44		B 15	操作回路	端子ねじ	M3.5	端子寸法	A 7.8		B 6			C 4.5
主回路	端子ねじ	M12ボルト																				
	端子寸法	A 44																				
		B 15																				
操作回路	端子ねじ	M3.5																				
	端子寸法	A 7.8																				
		B 6																				
		C 4.5																				

型 式	寸 法				
	D	E	G	G	H
MP-100N	25	15	10	10	10
MP-120N, MP-150N	25	15	10	10	10
MP-200N, MP-250N	30	20	10	10	10
MP-300N, MP-400N	40	30	10	10	10

取付間隔

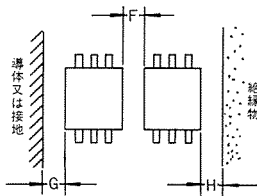

端子部寸法

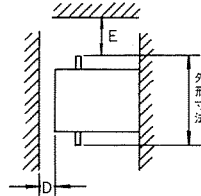

端子部寸法

