



可逆形・電磁接觸器

外形寸法



穴明寸法図(mm)

端子部寸法(mm)

MR-100N

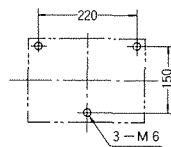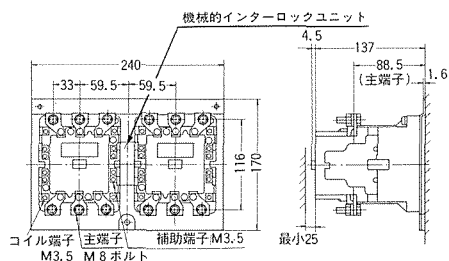

主 回 路	端子ねじ		M8ボルト
	端子 寸法	A	22
		B	8
		C	11
操 作 回 路	端子ねじ		M3.5
	端子 寸法	A	7.8
		B	5
		C	4.5

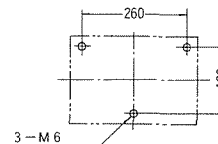
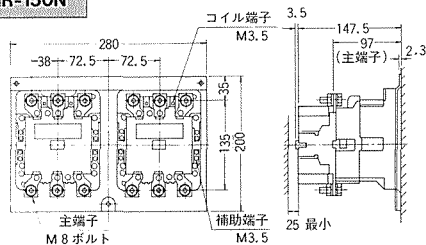
MR-120N**MR-150N**

●横取付不可

主 回 路	端子ねじ	M8ボルト
	端子 寸法	A 27
		B 10
		C 9.5
操 作 回 路	端子ねじ	M3.5
	端子 寸法	A 7.8
		B 6
		C 4.5

MR-200N

MR-250N

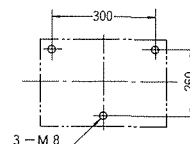
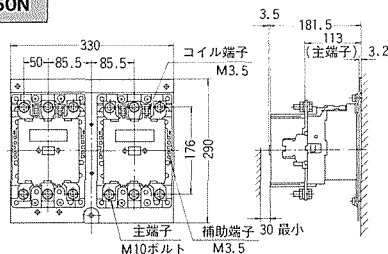


●横取付不可

主回路	端子ねじ	M10ボルト
	端子A	37
	端子B	12.5
	端子寸法	16
操作回路	端子ねじ	M3.5
	端子A	7.8
	端子B	6
	端子寸法	4.5

MR-300N


MR-400N

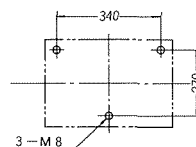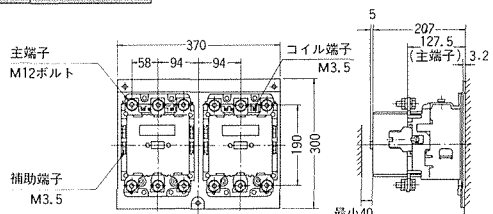


●横取付不可

主回路	端子ねじ	M12ボルト
	端子寸法	A 44
		B 15
		C 20
操作回路	端子ねじ	M3.5
	端子寸法	A 7.8
		B 6
		C 4.5

MR-120N, MR-150N, MR-200N, MR-250N

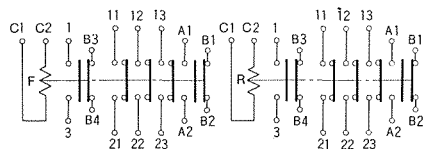


MR-300N, MR-400N

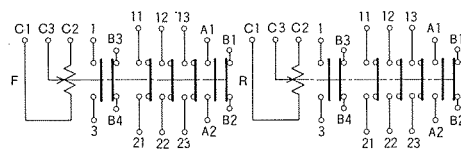

C₁:50Hz
C₂:60Hz
C₃:COM

型 式	寸 法					取付間隔(最小)(mm)				
						D	E	F	G	H
MR-100N, MR-120N MR-150N						25	15	—	10	10
MR-200N, MR-250N						30	20	—	10	10
MR-300N, MR-400N						40	30	—	10	10

取付間隔	10分
------	-----

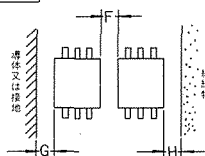

端子部寸法

