


手動セレクタ HS-1型

(露出, 埋込兼用形)

分電盤協約寸法形

新発売

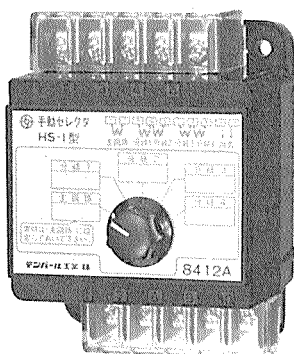


■漏電リレー、漏電火災警報器との組み合わせ方法


本器の接続例を右図に示します。本器自体は電源不要です。端子には電圧は絶対付加しないようご注意ください。本器が破損する恐れがあります。

- ①-②の端子には必ず主回路 ZCT を接続して下さい。
- 切替スイッチは通常主回路 ZCT にセットして下さい。
- ⑨-⑩に接続してある漏電リレー、漏電火災警報器が漏電により動作した場合切替スイッチによりどの分岐回路で漏電しているかをさがします。

2～4回路程度の分岐における漏電を漏電リレー、漏電火災警報器と組み合わせ、切替スイッチを切り替えることによりどの回路かを検出します。又、分電盤協約寸法を採用していますので、盤内組込みに最適です。

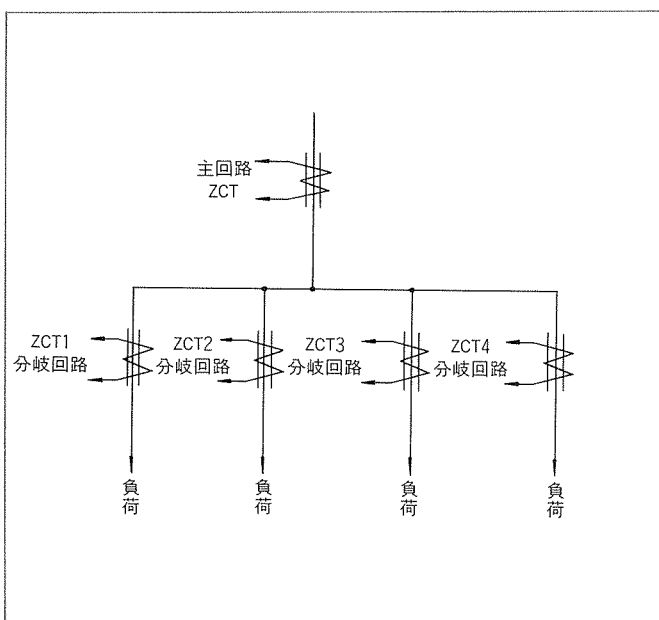

■端子配列

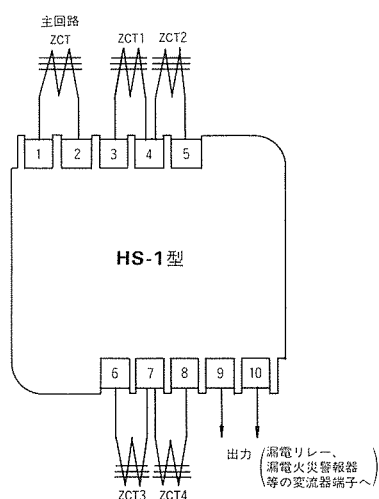


■定格仕様

型 式	HS-1
切替対象変流器	零相変流器
切 替 回 路 数	5
最大入力電圧	1.2VP-P
重 量	180g
標準価格(円)	6,900

注) ①外形寸法は漏電リレー[SG-B]、漏電火災警報器[EF-B]を参照下さい。
②フラッシュプレート(埋込用)は別売です。

●HS-1型を複数個使用し4回路以上の分岐回路を監視することができます。

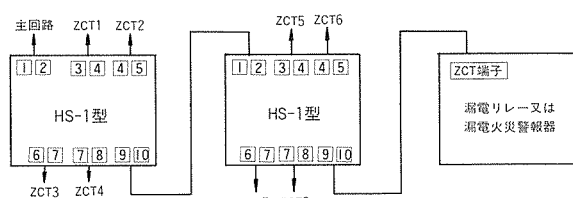

- 漏電リレー、漏電火災警報器の変流器端子等の仕様については別途漏電リレー、漏電火災警報器の仕様でご確認下さい。

- 使用しない端子は開放でも問題はありません。