

手動セレクト ■ HS-1 型

2～4回路程度の分岐における漏電を漏電リレー、漏電火災警報器と組み合わせ、切替スイッチを切り替えることによりどの回路かを検出します。

分電盤協約寸法を採用していますので、盤内組込みに最適です。


■漏電リレー、漏電火災警報器との組み合わせ方法

- ① ①-②の端子には必ず主回路ZCTを接続して下さい。
- ② 切替スイッチは通常主回路ZCTにセットして下さい。
- ③ ⑨-⑩に接続してある漏電リレー、漏電火災警報器が漏電により動作した場合切替スイッチによりどの分岐回路で漏電しているかをさがします。

(ご注意)

本器の接続例を下図に示します。本器自体は電源不要です。端子には電圧を絶対付加しないで下さい。破損の恐れがあります。

■端子配列、接続例

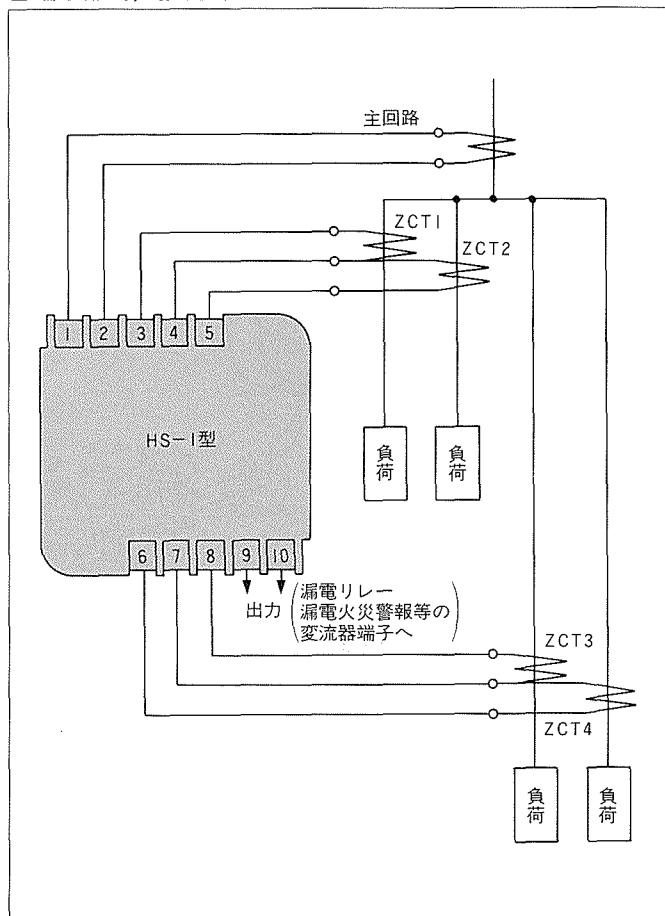


■漏電リレー、漏電火災警報器の変流器端子等の仕様については別途漏電リレー、漏電火災警報器の仕様でご確認下さい。

■定格仕様

型式	HS-1
切替対象変流器	零相変流器
切替回路数	5
最大入力電圧	1.2V _{P-P}
重量	180g
標準価格(円)	6,900

- 外形寸法は漏電リレー [SG-B]、漏電火災警報器 [EF-B] を参照下さい。
- 但し切替スイッチまでの高さは78mmです。
- フラッシュプレート(埋込用)は別売です。

■4回路以上の分岐回路を監視する場合

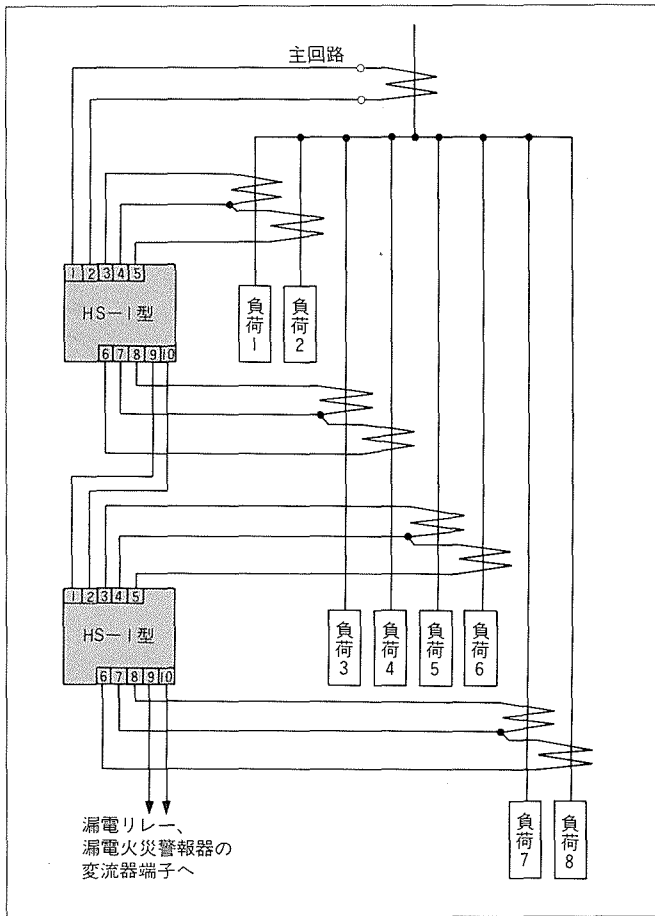

■使用しない端子は開放でも問題はありません。

