


■端子配列

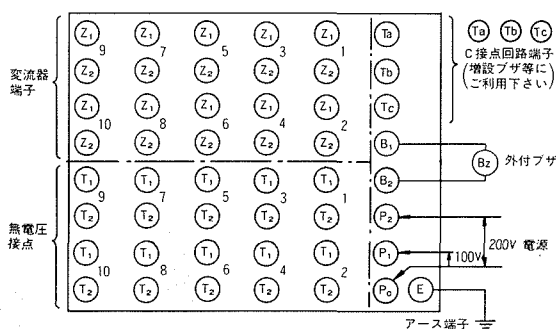

- ①電源は200Vの時 P_1 - P_2 、100Vの時 P_1 - P_3 に接続して下さい。
- ② Z_1 - Z_{10} (1~10)は変流器端子ですので電圧をかけないで下さい。
- ③ T_1 - T_{10} (1~10)は各回路ごとのa接点端子です。
- ④ T_1 - T_{10} は共通のC接点端子でブザ端子と連動します。
- ⑤ B_1 - B_2 はブザ停止接点入力端子ですので電圧をかけないで下さい。
- ⑥分割形零相変流器は専用ユニットが必要です。ご注意ください。
(100、200、400、800mA)

■定格仕様



型式	AS-MD (埋込形)
相線式	1 ϕ 2W、1 ϕ 3W、3 ϕ 3W、3 ϕ 4W
制御電圧(V)	100-200 (端子接続替えにて)
定格感度電流 (mA)	50、100、200、400、800
動作時間(秒)	1.0以内
漏電表示方式	発光ダイオード (赤)
リセット方式	自動又は手動 (スイッチ切替)
無電圧接点	各回路ごと AC100V0.5A (抵抗負荷) 共通 AC240V 3A (抵抗負荷)
ブザ端子	AC100V、5VA以下のブザ、接続可能
消費電力 (VA)	常時17以下、動作時30以下
重量 (kg)	7.5 (10回路実装)
漏電レベル表示	定格感度電流の 10~20%、20~30%、30~40%、40~50%、 50~60%の5点

■零相変流器S-130の場合、感度は200、400、800mAでご使用下さい。

(単位 mm)

■外形寸法図

■穴明寸法

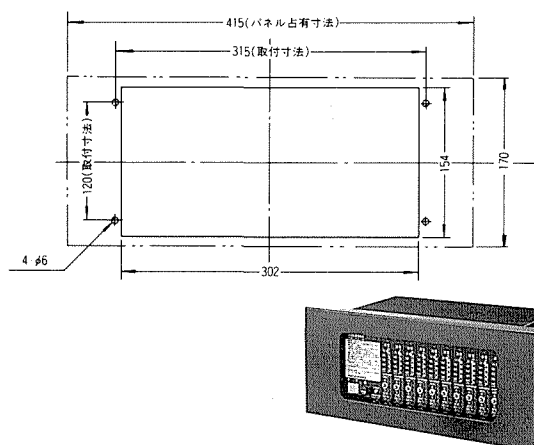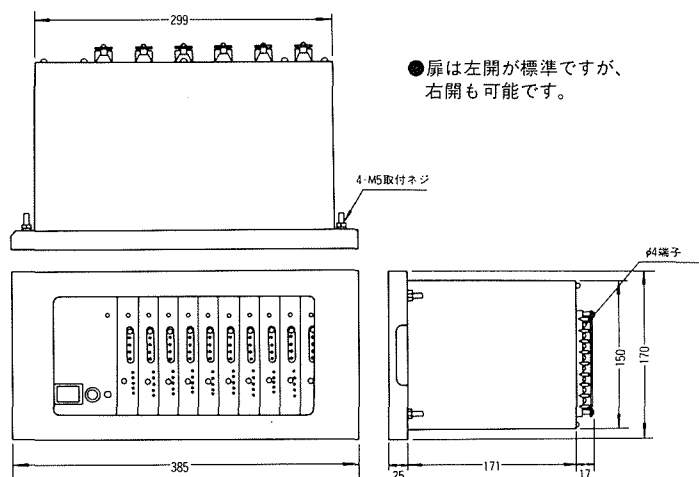

■零相変流器と警報器の配線及び接続について

- ①大電流の電力線との並行配線、同一ダクト内の配線、又は電磁誘導を受け易い配線は誤警報の原因になります。配線には十分ご注意ください。

- ②配線が短い場合：2芯がベアになった電線(VVF等)で配線して下さい。配線が長い場合や電磁誘導を受ける恐れのある場合は、2芯シールド線を使用して下さい。

シールドは警報器側で接地し、変流器側では接地しないで下さい。

■本体標準価格

型式	AS-MD 本体		AS-MD 各部単体		
品名	漏電レベル表示付 (10回路分)	漏電レベル表示なし (10回路分)	電源部	受信ユニットレベル表示付	受信ユニットレベル表示なし
標準価格 (円)	215,000	180,000	75,000	14,000	10,500

■変流器標準価格

型式	屋外用兼貫通形		屋内専用貫通形					※① 屋内専用分割形		
	B-30	B-40	S-30	S-40	S-55	S-68	※② S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流 (A)	100	200	100	200	400	600	1000、1200	100	200	400
標準価格 (円)	9,200	12,650	9,200	12,650	16,550	30,000	63,200	18,500	40,300	48,300

※①分割形変流器の場合、分割形専用ユニットと組合せて下さい。ご注文の際、その旨ご明示下さい。

※②S-130の場合、定格感度電流は200、400、800mAでご使用下さい。