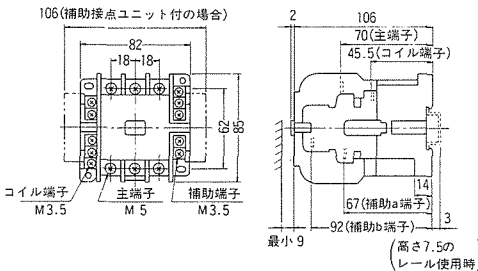
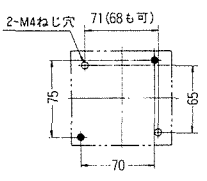
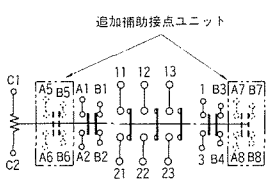
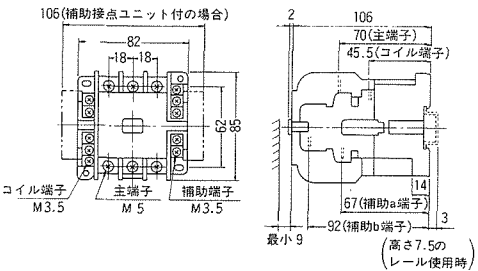
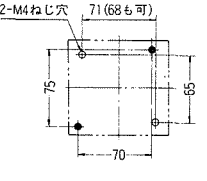
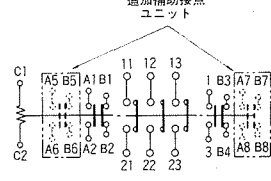
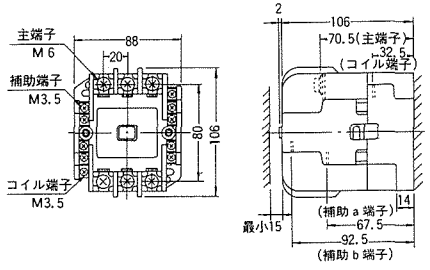
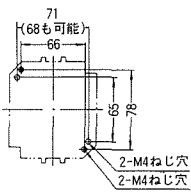
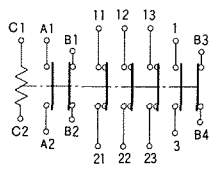
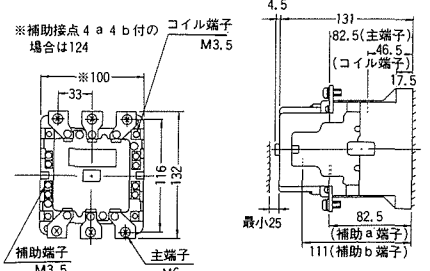
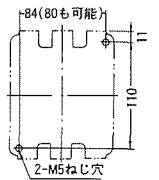
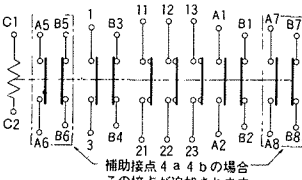


非可逆形電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H  106(補助接点ユニット付の場合) 82 18-18 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小9 (高さ7.5の レール使用時) コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5	 2-M4ねじ穴 71(68も可) ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 A5 B5 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8
MP-50H  106(補助接点ユニット付の場合) 82 18-18 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小9 (高さ7.5の レール使用時) コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5	 2-M4ねじ穴 71(68も可) ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 A5 B5 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8
MP-50N  主端子 M 6 補助端子 M3.5 コイル端子 M3.5 88 20 106 80 2 106 70.5(主端子) 32.5 (コイル端子) 14 67.5 (補助a端子) 92.5 (補助b端子) 最小15	 71 (68も可能) 66 65 78 2-M4ねじ穴 2-M4ねじ穴 ●66×78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。	 C1 A1 B1 11 12 13 1 B3 C2 A2 B2 21 22 23 3 B4
MP-60N  ※補助接点4 a 4 b付の場合には124 ※100 33 16 132 補助端子 M3.5 主端子 M6 4.5 131 82.5(主端子) 46.5 (コイル端子) 17.5 82.5 (補助a端子) 111(補助b端子) 最小25	 84(80も可能) 11 110 2-M5ねじ穴	 C1 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 C2 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 補助接点4 a 4 bの場合 この接点が追加されます