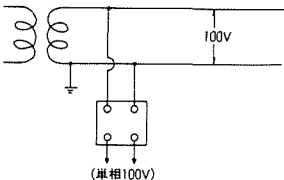
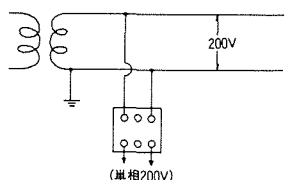
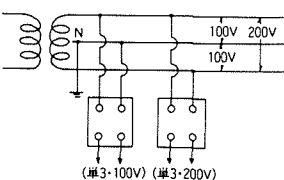
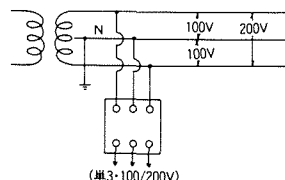
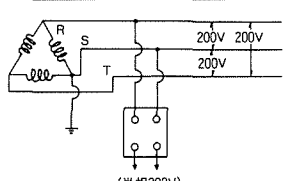
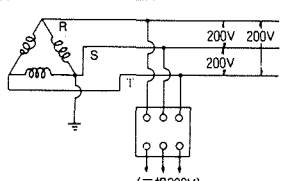
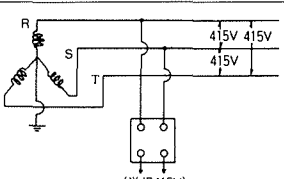
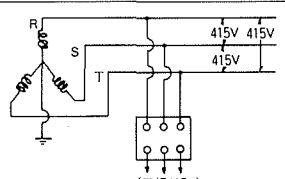
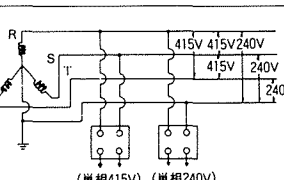
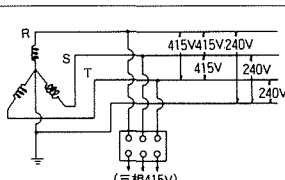
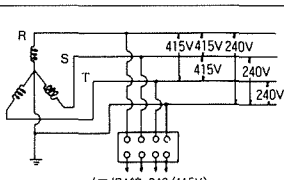


回路方式

● 漏電遮断器は回路電圧、回路方式により選定しますが漏電遮断器には漏電検出装置を働かせる適正な電圧が必要ですので、定格電圧の選定にはご注意ください。

回路方式	2極	3極	4極
単相2線式 100V、200V	 (単相100V)	 (単相200V)	
単相3線式 100V、200V	 (単3・100V) (単3・200V)	 (単3・100/200V)	
三相3線式 200V	 (単相200V)	 (三相200V)	
三相3線式 415V	 (単相415V)	 (三相415V)	
三相4線式 415V、240V	 (単相415V) (単相240V)	 (三相415V)	 (三相4線 240/415V)

漏電遮断器

適用可能回路電圧

● 漏電遮断器には使用可能な電圧範囲があります。必ずこの範囲内でご使用ください。

定格電圧(V)〈銘板表示〉	使用可能回路電圧(V)	使用可能電圧変動範囲(V)
100	100、110	80～121
200	200、220	160～242
240	240	192～264
415(400Aフレーム以下)	400、415、440、460	320～506
415(600Aフレーム以上、4極)	400、415、440	320～484

■ 遮断器により適用できない場合がありますのでご注意ください。

定格電圧(V)〈銘板表示〉	使用可能回路電圧(V)	使用可能電圧変動範囲(V)
440	(400)、(415)、440、(460)	320～506
460	(400)、(415)、(440)、460	320～506
100-200	100～220	80～242
200-415(400Aフレーム以下)	200～460	160～506
200-415(600Aフレーム以上、4極)	200～440	160～484