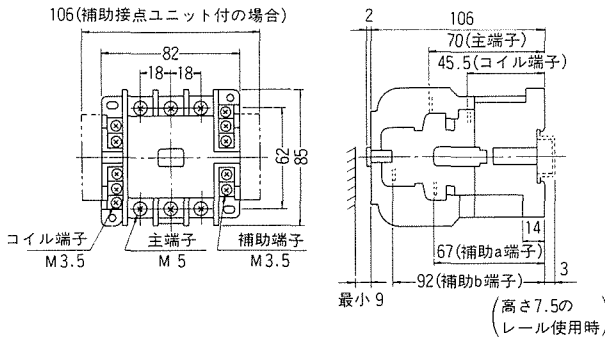
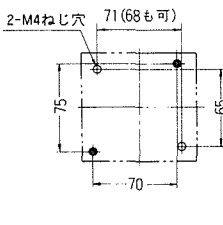
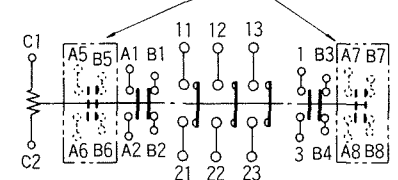
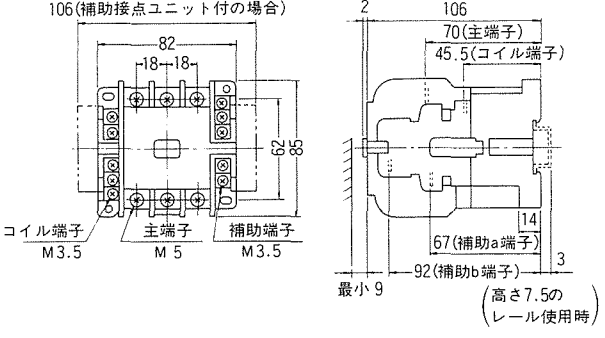
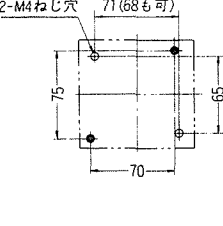
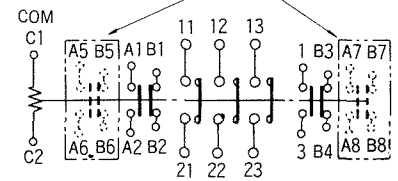
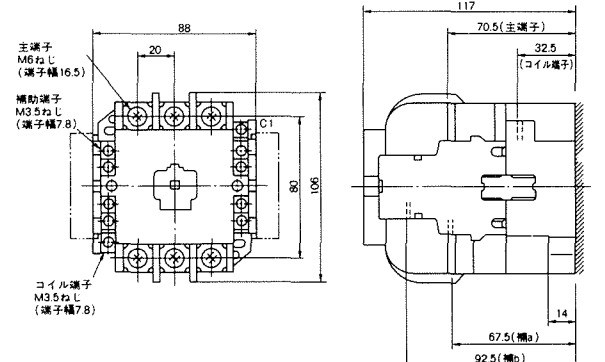
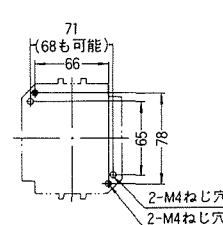
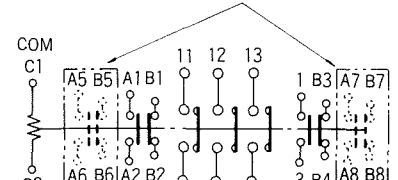
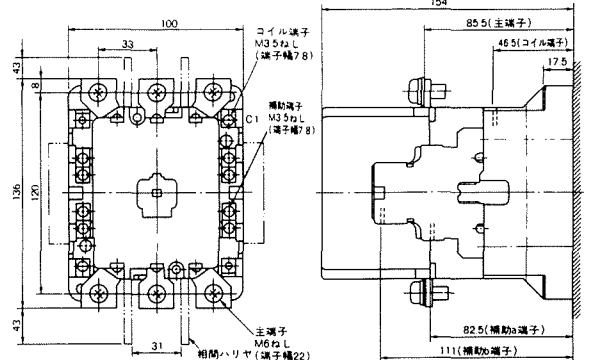
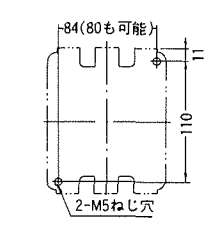
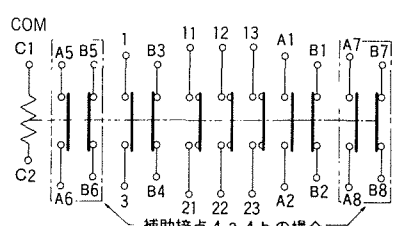


電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴寸法	接点構成図
MP-35H  106(補助接点ユニット付の場合) 82 18-18 62 62 コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小 9 (高さ7.5の レール使用時)	 2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70 ●も取付可能	追加補助接点ユニット  C1 C2 A5 B5 A6 B6 A1 B1 A2 B2 11 12 13 21 22 23 1 B3 3 B4 A7 B7 A8 B8
MP-50H  106(補助接点ユニット付の場合) 82 18-18 62 62 コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小 9 (高さ7.5の レール使用時)	 2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70 ●も取付可能	追加補助接点ユニット  COM C1 C2 A5 B5 A6 B6 A1 B1 A2 B2 11 12 13 21 22 23 1 B3 3 B4 A7 B7 A8 B8
MP-65H  主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 88 20 C1 80 106 117 70.5(主端子) 32.5 (コイル端子) 14 67.5(補助a) 92.5(補助b)	 71 (68も可能) 66 68 2-M4ねじ穴 2-M4ねじ穴 ●66×78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。	追加補助接点ユニット  COM C1 C2 A5 B5 A6 B6 A1 B1 A2 B2 11 12 13 21 22 23 1 B3 3 B4 A7 B7 A8 B8
MP-80H  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ 相間ハリヤ (端子幅22) 100 33 47 136 120 47 31 154 85.5(主端子) 46.5(コイル端子) 17.5 82.5(補助a端子) 111(補助b端子)	 84(80も可能) 11 110 2-M5ねじ穴	追加補助接点ユニット  COM C1 C2 A5 B5 A6 B6 A1 B1 A2 B2 11 12 13 21 22 23 1 B3 3 B4 A7 B7 A8 B8 補助接点4 a 4 bの場合 この接点が追加されます