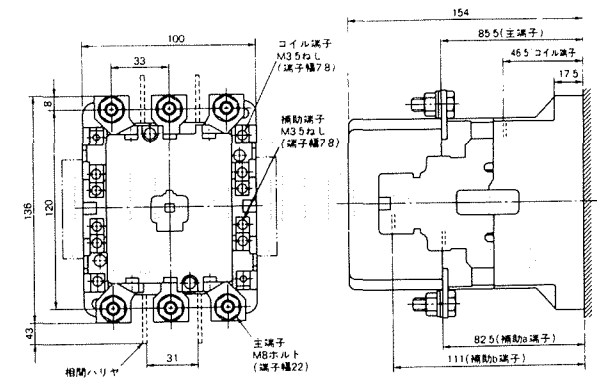
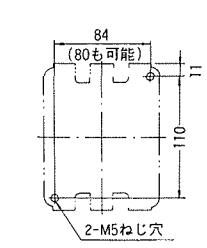
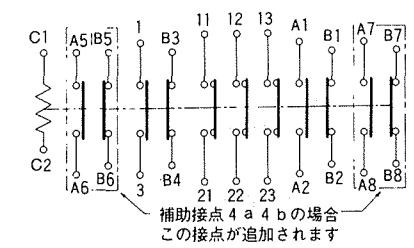
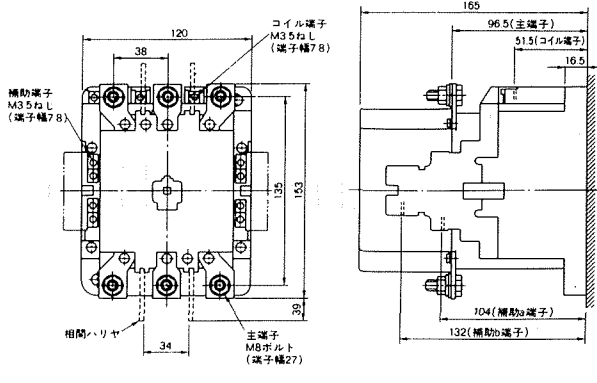
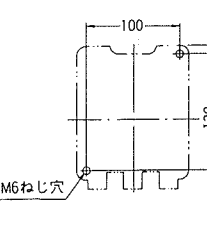
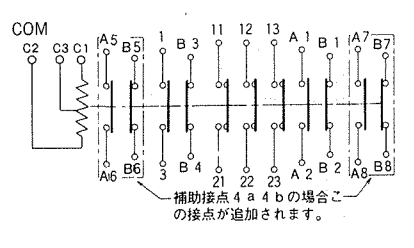
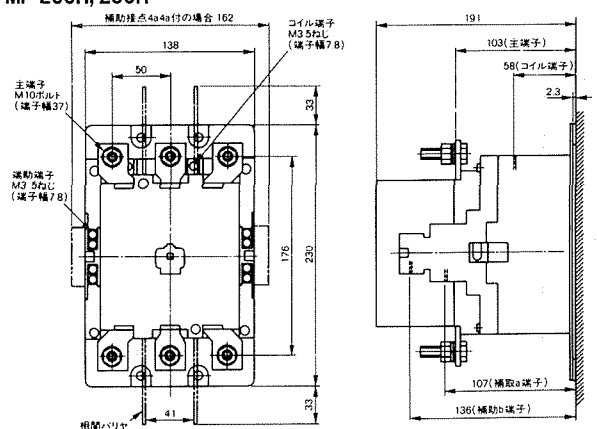
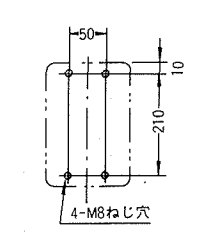
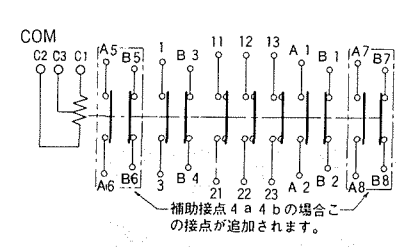
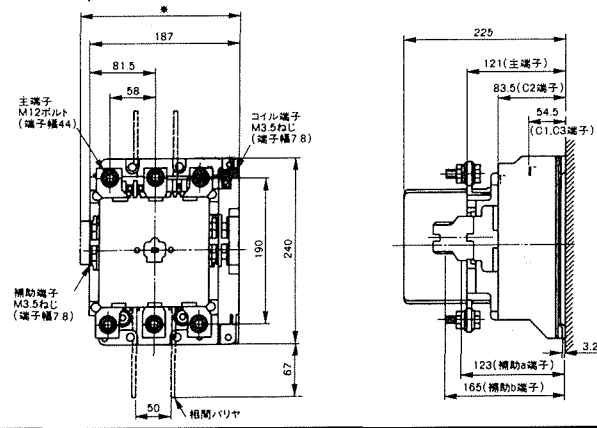
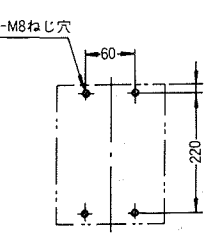
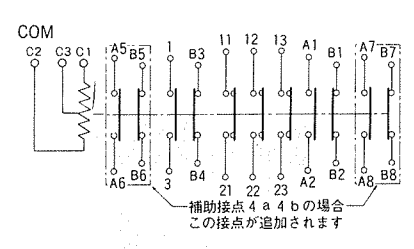


電磁接触器(非可逆形)

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-100H, 125H  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ホルツ (端子幅22) 相間バリヤ 154 85.5(主端子) 46.5(コイル端子) 17.5 100 33 136 120 43 31 82.5(補助a端子) 111(補助b端子)	 84 (80も可能) 11 110 2-M5ねじ穴	 C1 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 C2 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます
MP-150H  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ホルツ (端子幅27) 相間バリヤ 165 96.5(主端子) 51.5(コイル端子) 16.5 120 38 130 153 28 34 104(補助a端子) 132(補助b端子)	 100 11.5 130 2-M6ねじ穴	 COM C2 C3 C1 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます。 (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz
MP-200H, 250H  補助接点4a4b付の場合162 コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M10ホルツ (端子幅37) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 相間バリヤ 191 103(主端子) 58(コイル端子) 23 138 50 33 176 230 41 107(補助a端子) 136(補助b端子)	 50 10 210 4-M8ねじ穴	 COM C2 C3 C1 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます。 (コイル電圧200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz
MP-300H, 400H ※補助接点4a4b付の場合は199  主端子 M12ホルツ (端子幅44) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 相間バリヤ 187 81.5 58 190 240 67 50 225 121(主端子) 83.5(C2端子) 54.5(C1,C3端子) 123(補助a端子) 165(補助b端子)	 4-M8ねじ穴 60 10 220	 COM C2 C3 C1 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます (コイル電圧 200/100Vの例) C1-C2 : 200~220V 50/60Hz C3-C2 : 100~110V 50/60Hz

電磁接触器・開閉器