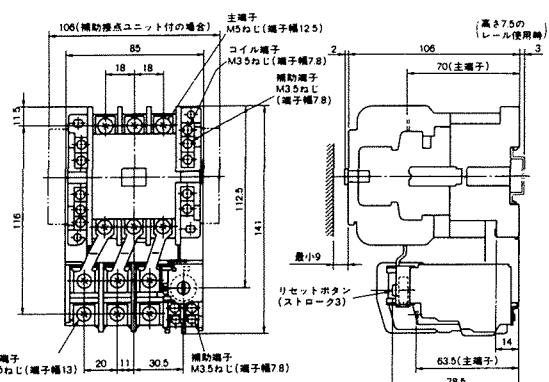
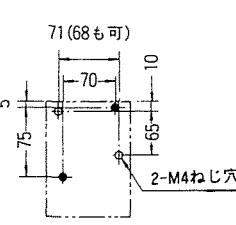
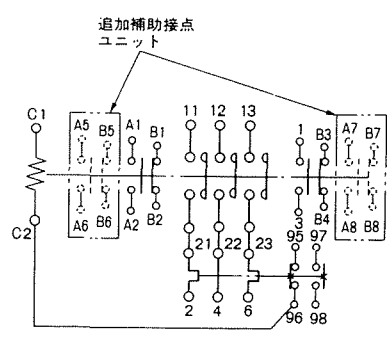
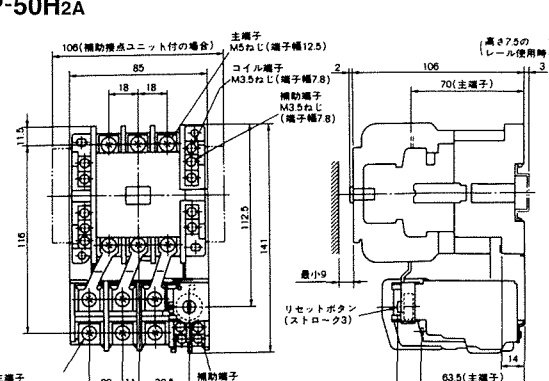
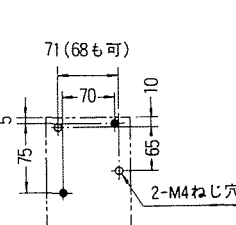
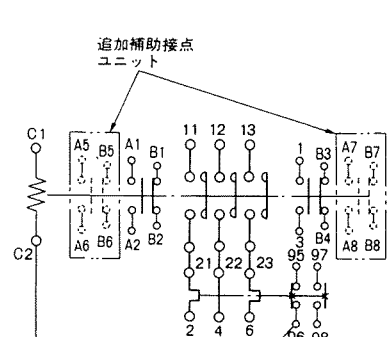
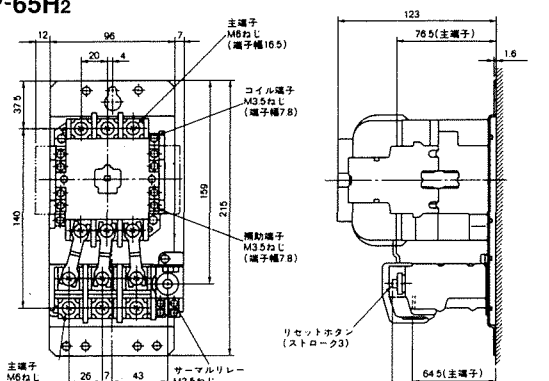
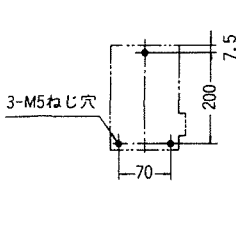
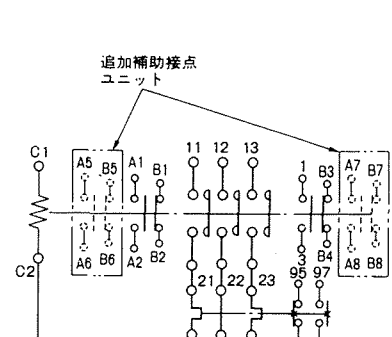
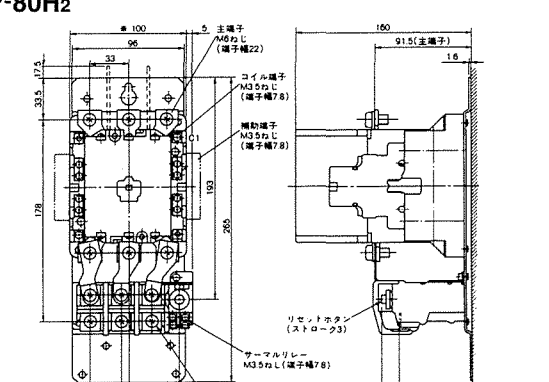
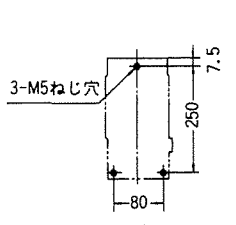
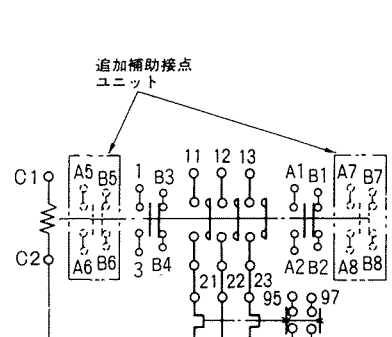


外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H2A  主端子 M5ねじ(端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 最小9 106(補助接点ユニット付の場合) 85 18 11.5 116 112.5 141 70(主端子) 63.5(主端子) 78.5 2 3 高さ7.5のレール使用時 20 11 30.5 主端子 M5ねじ(端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8)	 71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴 ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 96 98 2 4 6 96 98
MP-50H2A  主端子 M5ねじ(端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 最小9 106(補助接点ユニット付の場合) 85 18 11.5 116 112.5 141 70(主端子) 63.5(主端子) 78.5 2 3 高さ7.5のレール使用時 20 11 30.5 主端子 M5ねじ(端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8)	 71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴 ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 96 98 2 4 6 96 98
MP-65H2  主端子 M6ねじ(端子幅16.5) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M6ねじ(端子幅16.5) 12 96 7 20 4 37.5 140 215 195 26 7 43 64.5(主端子) 79.5 123 76.5(主端子) 1.6	 3-M5ねじ穴 7.5 200 70	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 96 98 2 4 6 96 98
MP-80H2  主端子 M6ねじ(端子幅22) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M6ねじ(端子幅16.5) 100 96 33 17.5 33.5 178 250 193 26 7 43 64.5(主端子) 79.5 180 91.5(主端子) 1.6	 3-M5ねじ穴 7.5 250 80	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 95 97 96 98 2 4 6 96 98