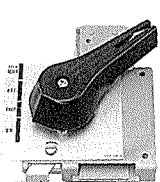


(レバー形)外部操作ハンドル

- 盤内にある遮断器を外部から操作する場合に使用します。
- 指示銘板色：銀梨地に黒文字

型式	適用器種	寸法(単位: mm)							図	姿図
		A	B	C	D	E	F	G		
HA-106	B-102FB・103FB	102	115	102	119	35	—	0	A	
	B-52FKA・53FKA・54FKA B-102FKA・103FKA・104FKA	102	115	110	127	35	—	0		
HA-107	B-54FE、B-54FC	100	118	89	106	35	—	0	A	
HA-108	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA、B-52FD・53FD、B-62FA・63FA	104	114	88	105	35	1.5	0	A	
HA-205	B-52S・53S、B-62S・63S	100	118	87	104	35	—	4	A	
	B-102EA・103EA	100	118	87	104	35	—	6	A	
	B-102S・103S ※	100	118	92	109	35	—	3	A	
	B-122EA・123EA、B-152EA・153EA	100	118	87	104	35	—	6	A	
	B-222EA・223EA、B-252EA・253EA ※	110	118	87	104	35	—	2.5	A	
	B-222S・223S ※	100	118	113	130	35	—	2.5	A	
HA-206	B-222FB・223FB・224FB	110	118	131	148	35	—	0	A	
HA-402	B-602FA・603FA・604FA、B-603W B-602EA・603EA、B-803WA・804WA B-803FA、B-803FKA・804FKA	113	120	145	162	38	7.5	—	A	
	B-402EA・403EA	113	120	140	157	38	1.0	—	A	
HA-405	B-223W・B-402FB・403FB・404FB B-403W	113	120	140	157	38	—	6	A	
HA-801	B-1003W・1004W、B-1003FA・1004FA B-1203W・1204W、B-1203FA・1204FA B-1603WA・1604WA、B-1603FA・1604FA	195	200	187	206	100	—	0	B	
HA-1601	B-2003W・2004W、B-2003F・2004F B-2503W・2503F	230	225	290	309	100	—	0	B	

配線用遮断器

A

