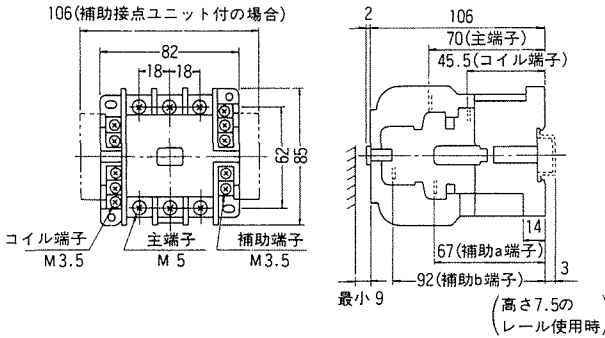
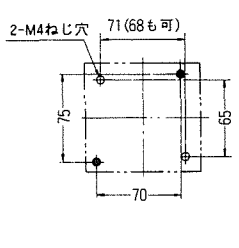
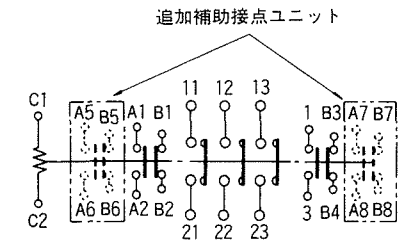
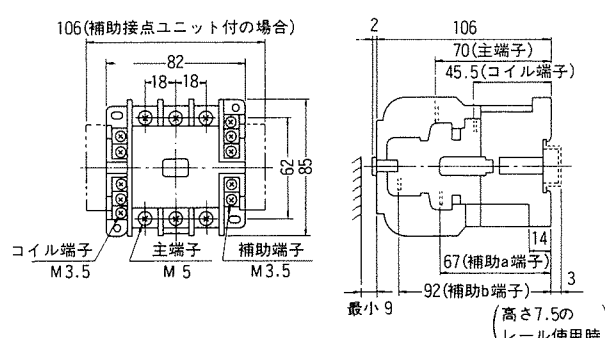
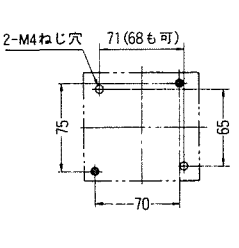
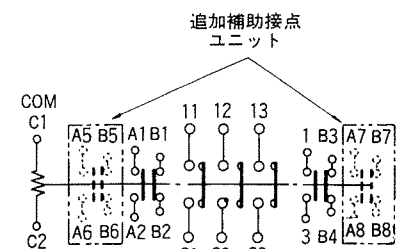
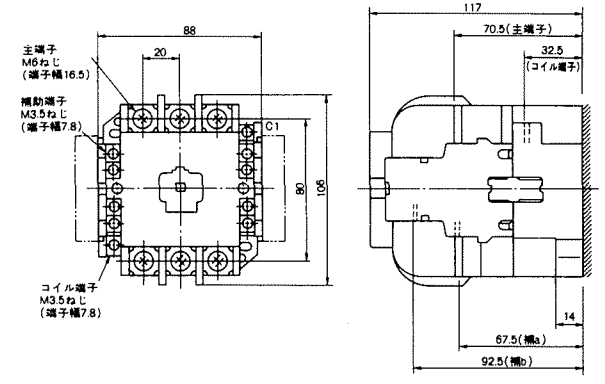
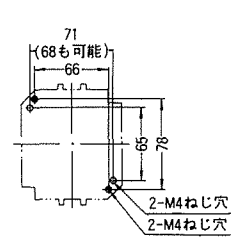
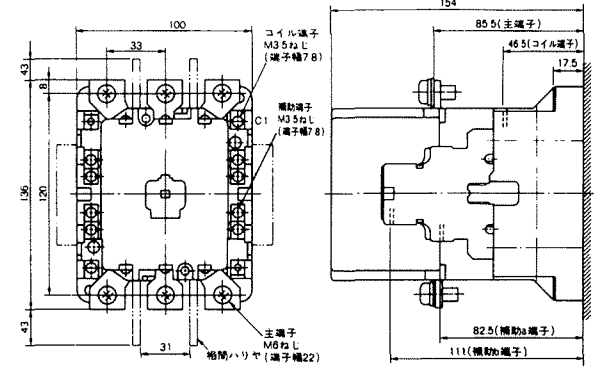
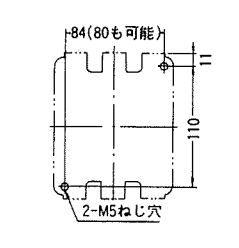
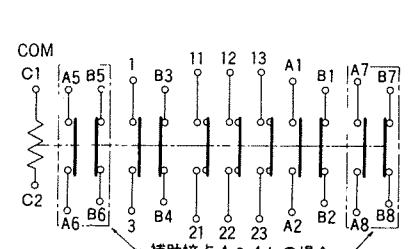


電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H  106(補助接点ユニット付の場合) 82 18+18 52 58 コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小 9 (高さ7.5のレール使用時)	 2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70 ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8
MP-50H  106(補助接点ユニット付の場合) 82 18+18 52 58 コイル端子 M3.5 主端子 M 5 補助端子 M3.5 2 106 70(主端子) 45.5(コイル端子) 14 67(補助a端子) 92(補助b端子) 3 最小 9 (高さ7.5のレール使用時)	 2-M4ねじ穴 71(68も可) 75 65 70 ●も取付可能	 追加補助接点ユニット COM C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8
MP-65H  主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 88 20 C1 80 106 117 70.5(主端子) 32.5(コイル端子) 14 67.5(高さ) 92.5(幅)	 71 (68も可能) 66 68 2-M4ねじ穴 2-M4ねじ穴 ●66×78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。	 追加補助接点ユニット COM C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8
MP-80H  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ 吊钩・ハリヤ (端子幅22) 100 33 43 8 120 136 43 31 154 85.5(主端子) 46.5(コイル端子) 17.5 82.5(補助a端子) 111(補助b端子)	 84(80も可能) 110 2-M5ねじ穴	 COM C1 C2 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 補助接点 4 a 4 b の場合 この接点が追加されます