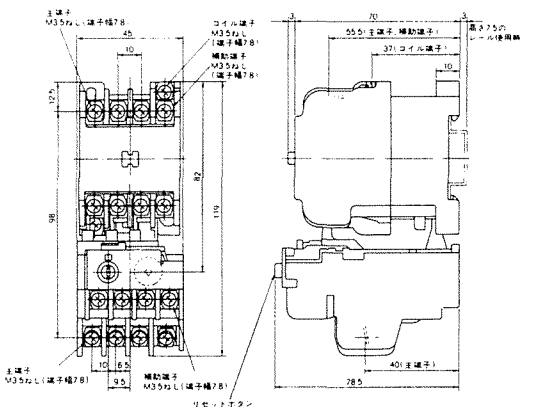
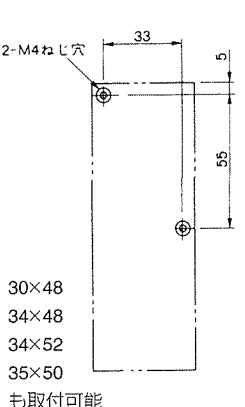
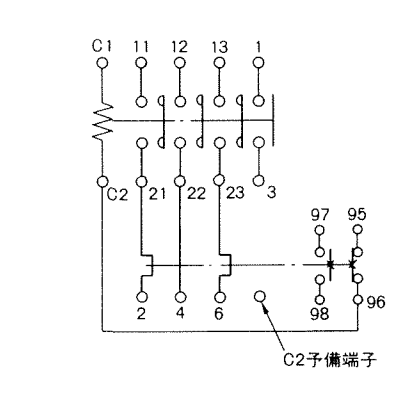
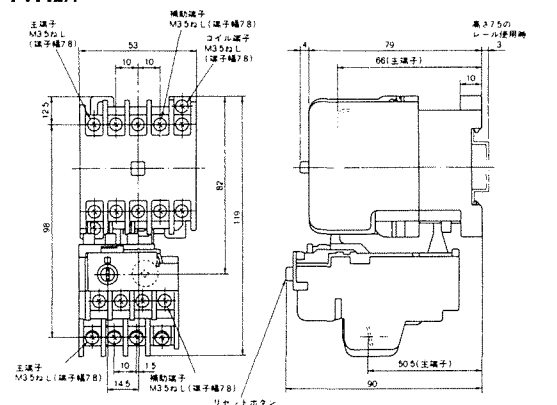
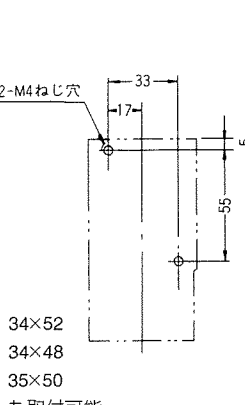
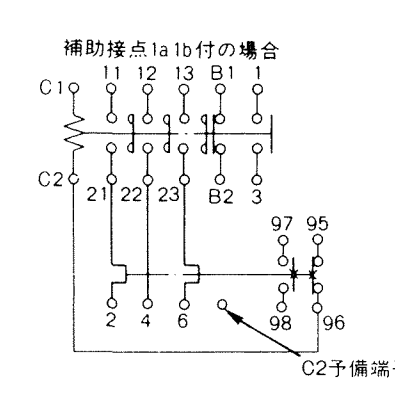
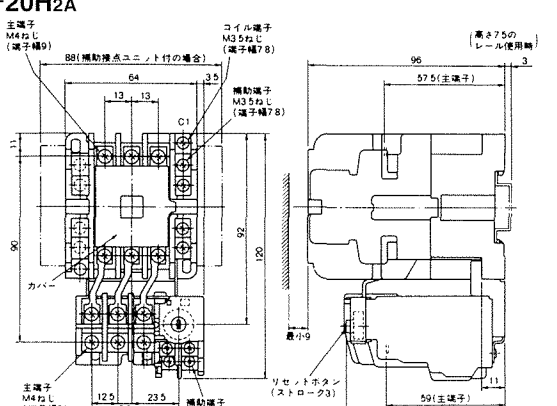
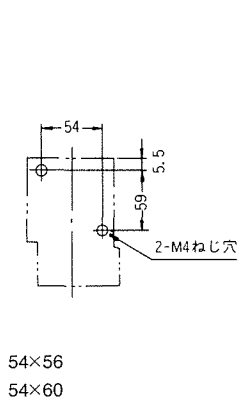
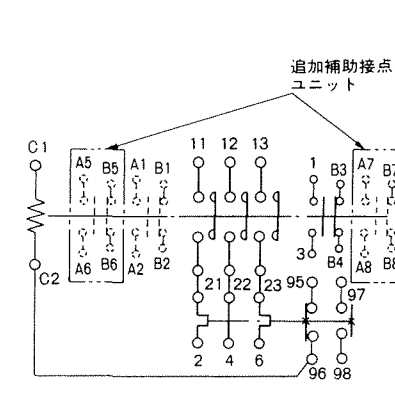
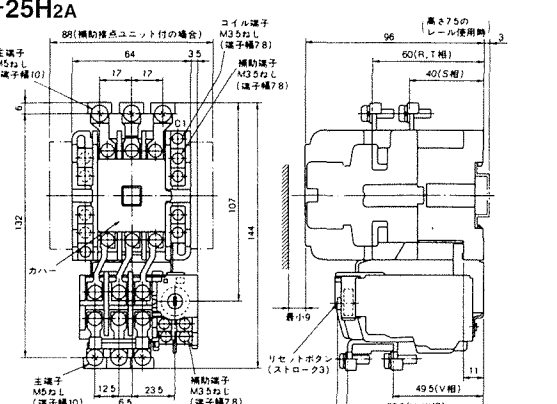
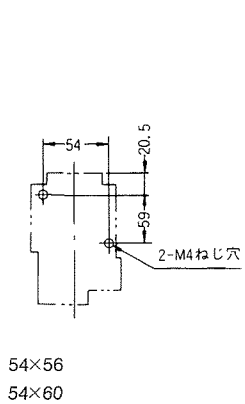
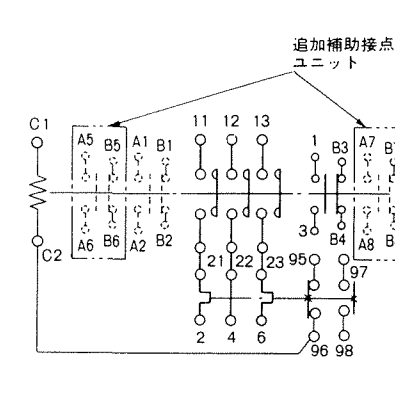


外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H2A  主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 55(主端子) 37(コイル端子) 78.5 40(主端子) 12.5 10 10 82 119 98 10 1.5 14.5 5.5 9.5	 2-M4ねじ穴 33 5 55 30×48 34×48 34×52 35×50 も取付可能	 C1 11 12 13 1 C2 21 22 23 3 2 4 6 97 95 98 96 C2予備端子
MP-11H2A  主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 79 66(主端子) 90 50.5(主端子) 12.5 10 10 82 119 98 10 1.5 14.5 5.5 9.5	 2-M4ねじ穴 33 17 5 55 34×52 34×48 35×50 も取付可能	補助接点1a 1b付の場合  C1 11 12 13 B1 1 C2 21 22 23 B2 3 2 4 6 97 95 98 96 C2予備端子
MP-20H2A  主端子 M4ねじ (端子幅9) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 96 57.5(主端子) 79 59(主端子) 11 12.5 13 3.5 64 13 11 92 120 6.5 23.5 6.5 10.5 カバー	 54 5.5 59 2-M4ねじ穴 54×56 54×60 も取付可能	追加補助接点ユニット  C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B3 B4 B8 B8 2 4 6 95 96 97 98
MP-25H2A  主端子 M5ねじ (端子幅10) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時 96 60(R, T相) 40(S, W相) 79 49.5(V相) 73.5(U, W相) 11 12.5 17 17 3.5 64 17 6 132 107 144 6.5 23.5 6.5 10.5 カバー	 54 20.5 59 2-M4ねじ穴 54×56 54×60 も取付可能	追加補助接点ユニット  C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B3 B4 B8 B8 2 4 6 95 96 97 98