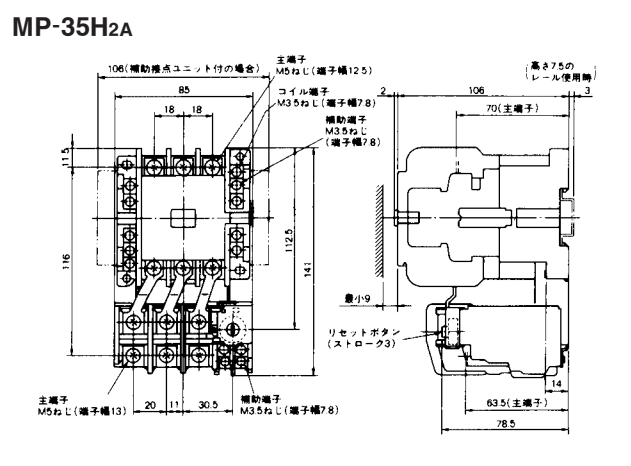
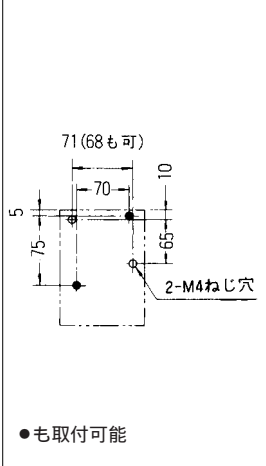
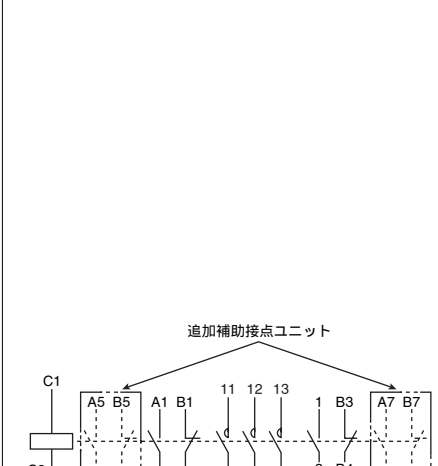
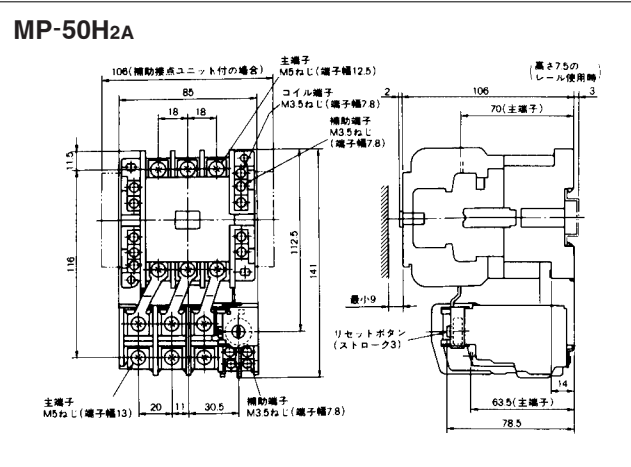
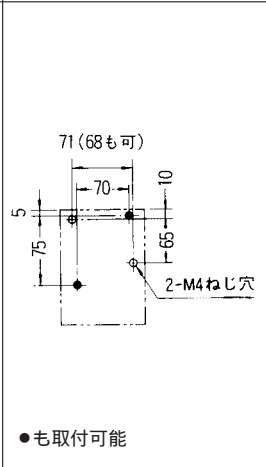
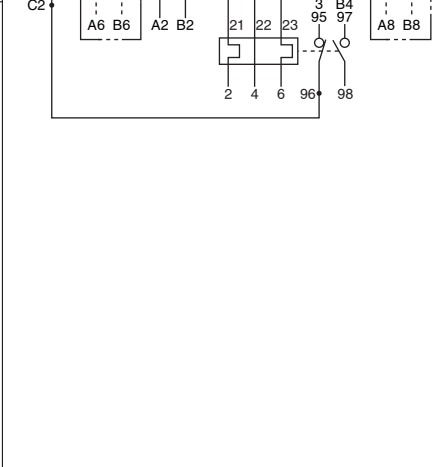
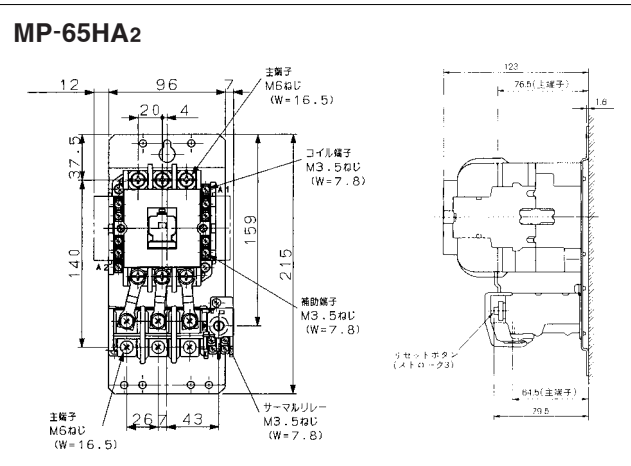
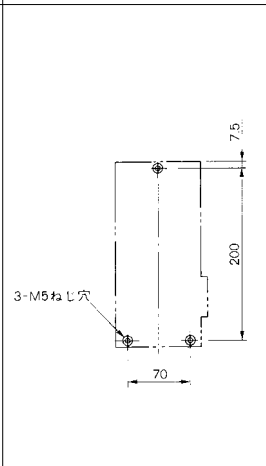
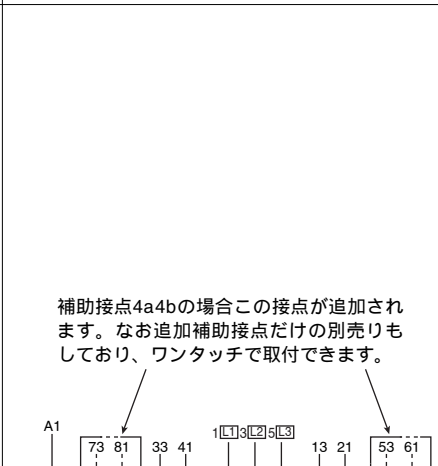
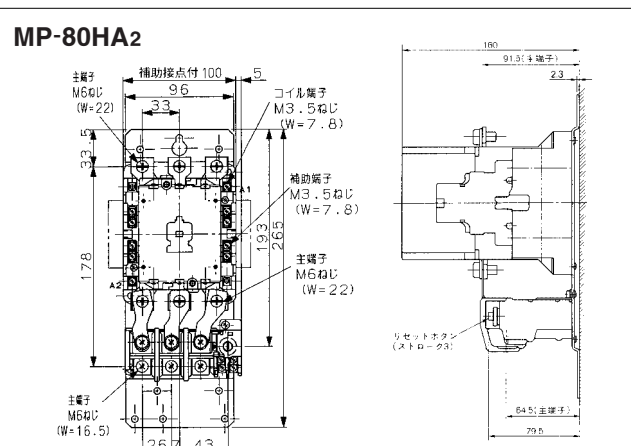
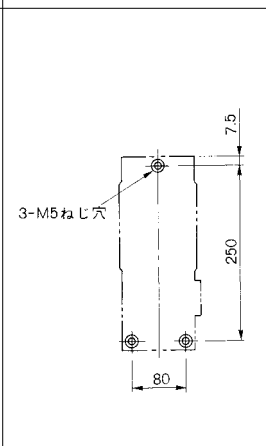
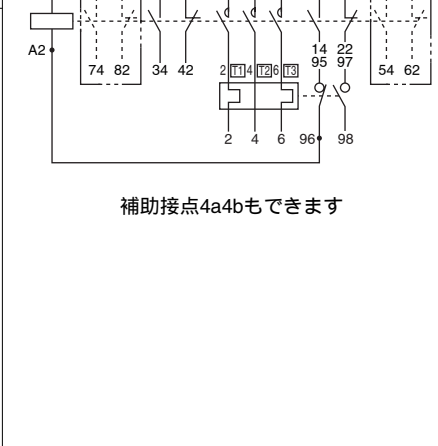


電磁開閉器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H2A  主端子 M5ねじ(端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 最小9 106(補助接点ユニット付の場合) 85 18 18 11.5 116 112.5 141 20 11 30.5 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 70(主端子) 106 78.5 63.5(主端子) 14 高さ75のレール使用時	 71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴 ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 95 B4 97 A8 B8 2 4 6 96 98
MP-50H2A  主端子 M5ねじ(端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 最小9 106(補助接点ユニット付の場合) 85 18 18 11.5 116 112.5 141 20 11 30.5 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 70(主端子) 106 78.5 63.5(主端子) 14 高さ75のレール使用時	 71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴 ●も取付可能	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 95 B4 97 A8 B8 2 4 6 96 98
MP-65HA2  主端子 M5ねじ(W=16.5) コイル端子 M3.5ねじ(W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ(W=7.8) リセットボタン(ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ(W=7.8) 12 96 20 4 7 37 15 140 159 215 267 43 64.5(主端子) 79.5 18 123 26.5(主端子)	 3-M5ねじ穴 7.5 200 70	 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。 A1 A2 73 81 33 41 1 11 3 12 5 13 13 21 53 61 74 82 34 42 2 11 4 12 6 13 14 22 54 62 95 97 96 98
MP-80HA2  主端子 M6ねじ(W=22) コイル端子 M3.5ねじ(W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ(W=7.8) リセットボタン(ストローク3) 主端子 M6ねじ(W=22) 補助接点付 100 5 96 33 193 265 178 193 265 267 43 64.5(主端子) 79.5 180 91.5(主端子) 23	 3-M5ねじ穴 7.5 250 80	 補助接点4a4bもできます A1 A2 73 81 33 41 1 11 3 12 5 13 13 21 53 61 74 82 34 42 2 11 4 12 6 13 14 22 54 62 95 97 96 98