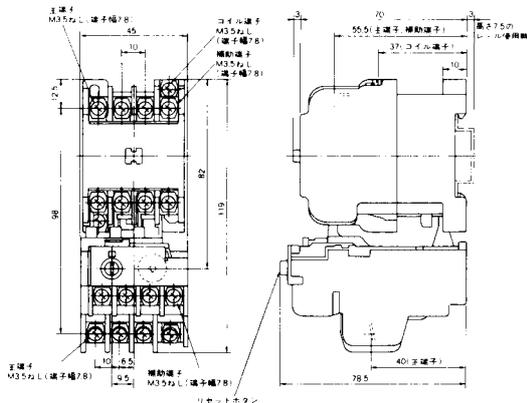
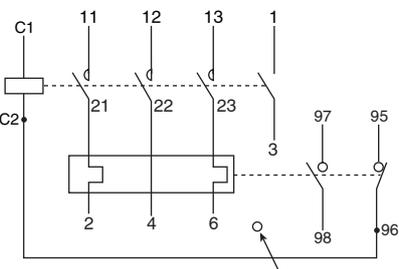
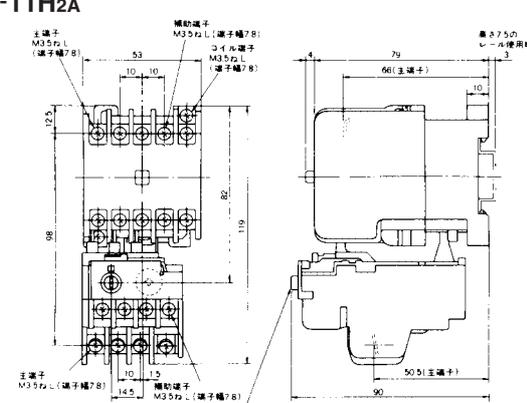
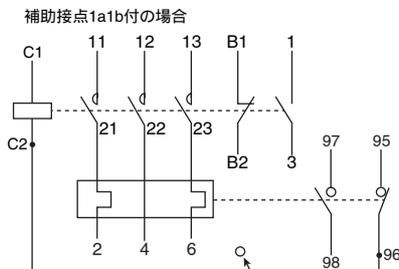
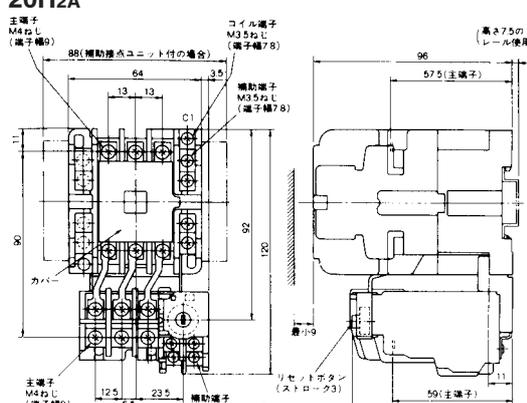
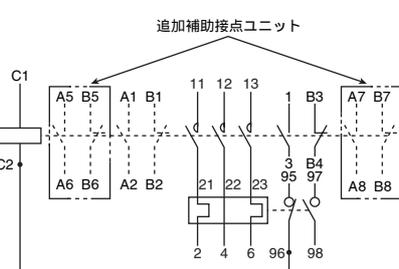
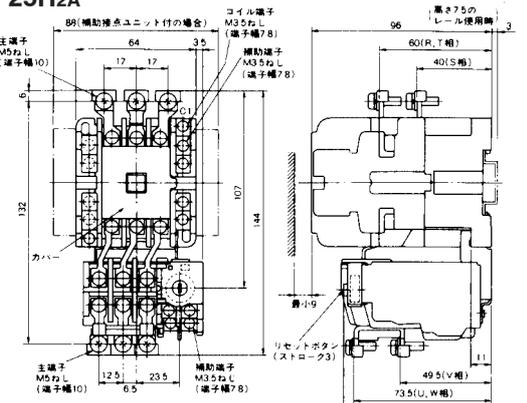
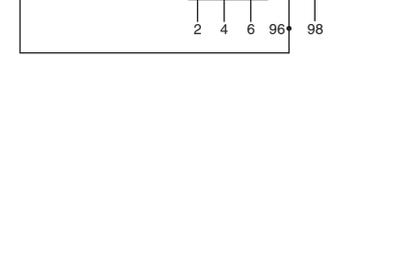


電磁開閉器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴寸法	接点構成図
<p><b>MP-10H2A</b></p>  <p>主端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 45 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 10 コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 10 リセットボタン(ストローク3)</p> <p>55(主端子) 補助端子 37(コイル端子) 高さ7.5のレール使用時</p> <p>96 82 119 78.5 40(予端子)</p>	<p>2-M4ねじ穴 33 6 6.5</p> <p>30×48 34×48 34×52 35×50</p> <p>も取付可能</p>	<p>接点構成図</p>  <p>C1 11 12 13 1 1 C2 21 22 23 3 97 95 2 4 6 98 96</p> <p>C2予備端子</p>
<p><b>MP-11H2A</b></p>  <p>主端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 53 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 10 コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 10 高さ7.5のレール使用時</p> <p>66(主端子) 10 3</p> <p>96 82 119 50(主端子) 90</p>	<p>2-M4ねじ穴 33 17 5 5.5</p> <p>34×52 34×48 35×50</p> <p>も取付可能</p>	<p>補助接点1a1b付の場合</p>  <p>C1 11 12 13 B1 1 1 C2 21 22 23 B2 3 97 95 2 4 6 98 96</p> <p>C2予備端子</p>
<p><b>MP-20H2A</b></p>  <p>主端子 M4ねじ(端子幅9) 88(補助接点ユニット付の場合) 64 3.5 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 13 13 コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 10 高さ7.5のレール使用時</p> <p>57.5(主端子) 96 3</p> <p>92 120 59(主端子) 79 11</p>	<p>54 5.5 5.5 5.5</p> <p>2-M4ねじ穴</p> <p>54×56 54×60</p> <p>も取付可能</p>	<p>追加補助接点ユニット</p>  <p>C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 95 97 B4 A8 B8 2 4 6 96 98</p>
<p><b>MP-25H2A</b></p>  <p>主端子 M5ねじ(端子幅10) 89(補助接点ユニット付の場合) 64 3.5 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 17 17 コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 10 高さ7.5のレール使用時</p> <p>60(R.T相) 96 3 40(S相) 107 144 49.5(V相) 73.5(U, W相) 79 11</p>	<p>54 5.5 20.5 5.5</p> <p>2-M4ねじ穴</p> <p>54×56 54×60</p> <p>も取付可能</p>	<p>接点構成図</p>  <p>C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 95 97 B4 A8 B8 2 4 6 96 98</p>

電磁接触器・開閉器