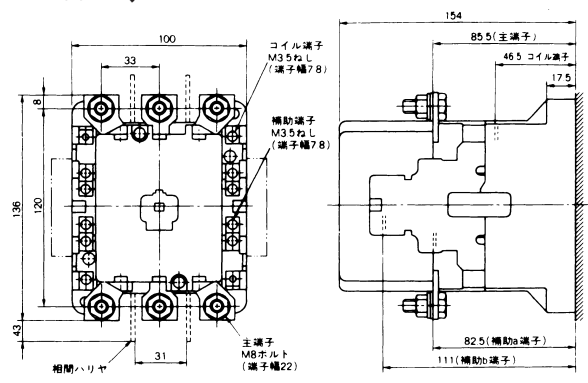
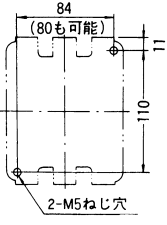
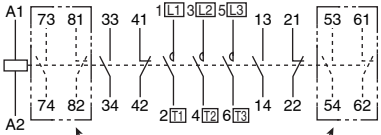
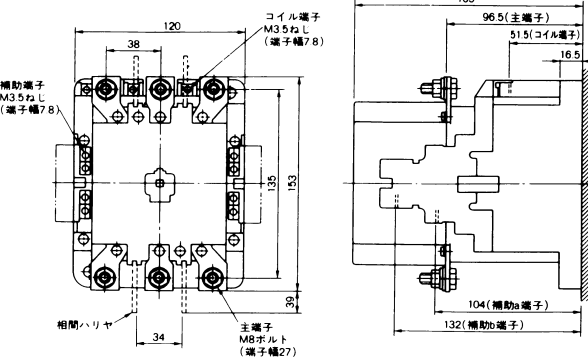
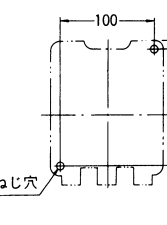
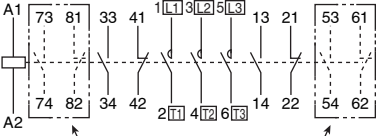
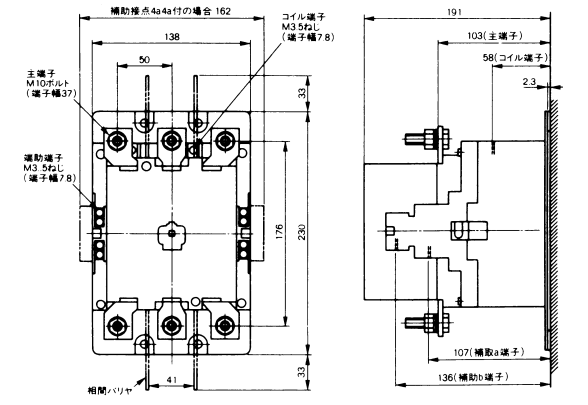
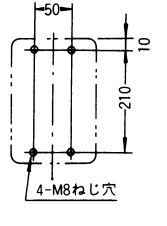
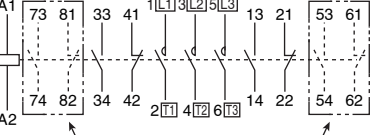
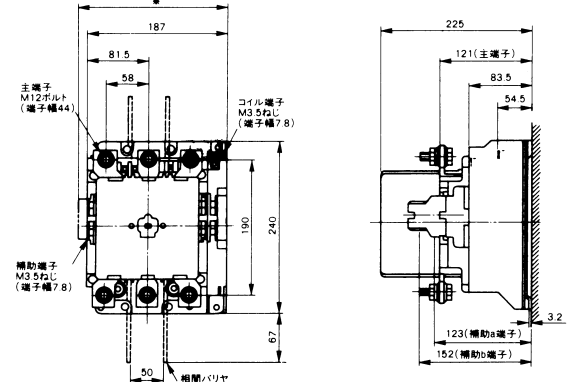
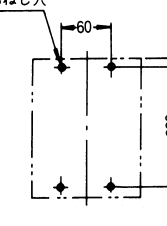
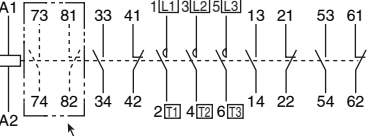


外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-100HA、125HA  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅22) 相間ハリヤ 85.5(主端子) 45.5(コイル端子) 17.5 154 100 33 8 136 120 43 31 82.5(補助a端子) 111(補助b端子)	 84 (80も可能) 11 110 2-M5ねじ穴	 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。
MP-150HA  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 相間ハリヤ 96.5(主端子) 51.5(コイル端子) 16.5 165 120 38 135 153 39 34 104(補助a端子) 132(補助b端子)	 100 11.5 130 2-M6ねじ穴	 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。
MP-200HA、250HA  補助接点4a4b付の場合162 コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M12ボルト (端子幅37) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 相間ハリヤ 103(主端子) 58(コイル端子) 2.3 191 138 50 33 176 230 41 135 107(補助a端子) 136(補助b端子)	 50 10 210 4-M8ねじ穴	 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。
MP-300HA、400HA ※補助接点4a4b付の場合は199  主端子 M12ボルト (端子幅44) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 相間ハリヤ 121(主端子) 83.5 54.5 225 187 81.5 58 190 240 67 50 123(補助a端子) 152(補助b端子)	 4-M8ねじ穴 60 10 220	追加補助接点 ユニット  補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。