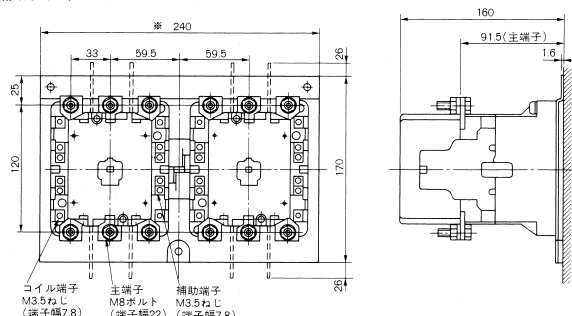
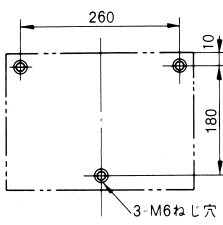
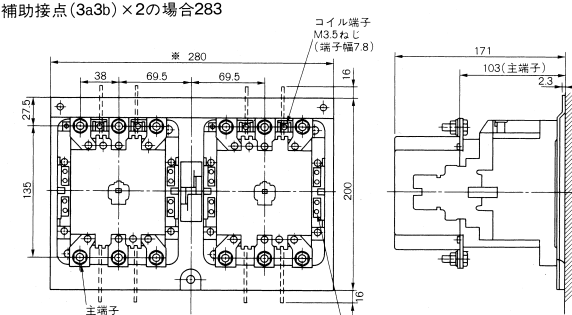
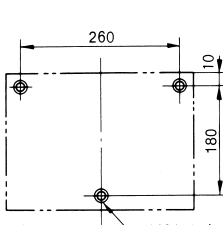
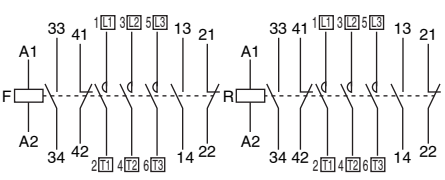
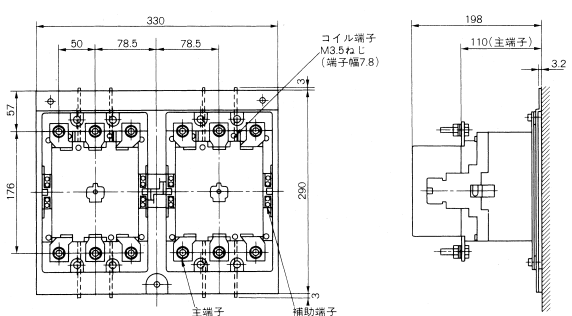
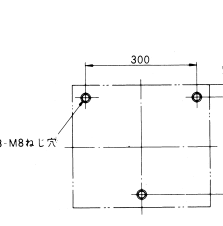
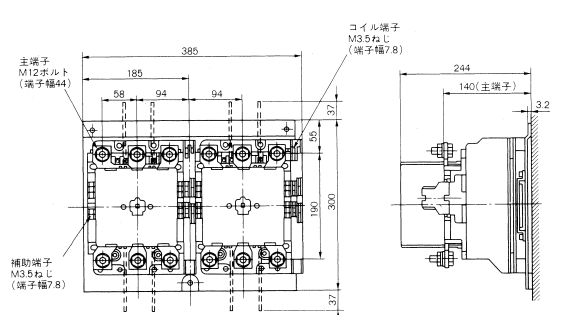
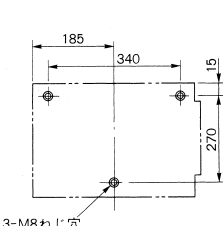
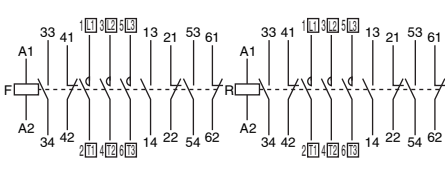


電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-100HA、125HA ※補助接点(3a3b)×2の場合243  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅22) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 3-M6ねじ穴 横取付はしないでください。	
MR-150HA ※補助接点(3a3b)×2の場合283  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ボルト (端子幅27) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 3-M6ねじ穴 横取付はしないでください。	 補助接点(3a3b)×2もできます。
MR-200HA、250HA  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M10ボルト (端子幅37) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 3-M8ねじ穴 横取付はしないでください。	
MR-300HA、400HA  主端子 M12ボルト (端子幅44) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 3-M8ねじ穴 横取付はしないでください。	

電磁接触器

電磁開閉器

補助電磁接触器

操作コイル

サーマルリレー

コイルサイジアップバ

資料

外形寸法図