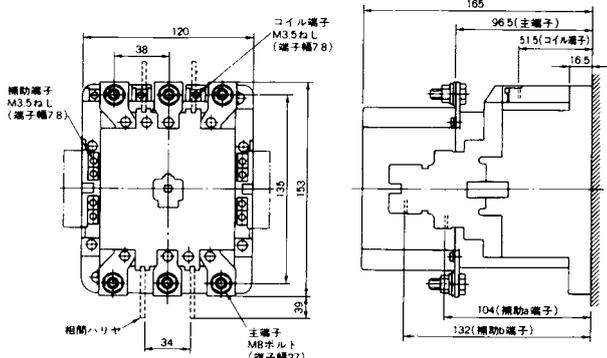
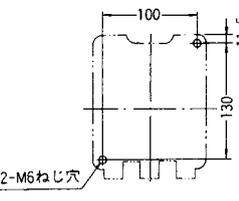
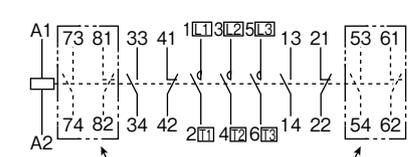
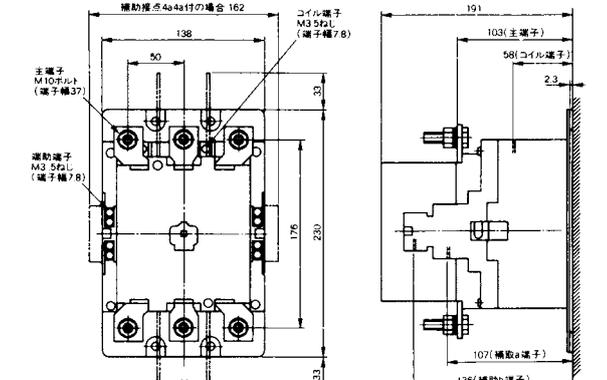
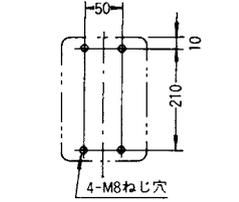
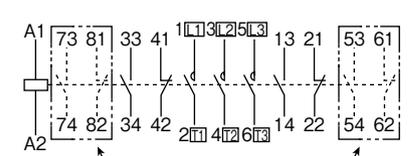
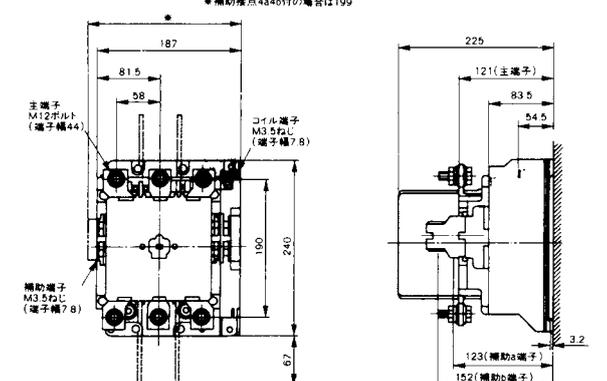
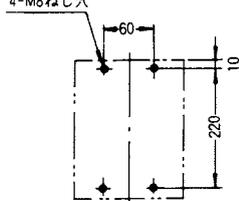
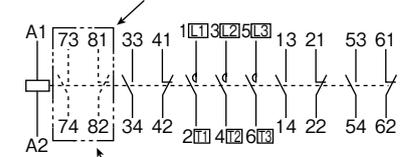


外形寸法図

電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MP-150HA</b></p>  <p>外形寸法: 120, 38, 135, 153, 39, 34, 165, 96.5(主端子), 51.5(コイル端子), 16.5, 104(補助a端子), 132(補助b端子)</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>主端子 M8ボルト (端子幅27)</p> <p>相間バリヤ</p>	 <p>穴明寸法: 100, 11.5, 130</p> <p>2-M6ねじ穴</p>	 <p>接点構成図: A1, A2, 73, 81, 33, 41, 1, 3, 2, 5, 13, 13, 21, 53, 61, 74, 82, 34, 42, 2, 4, 6, 14, 22, 54, 62</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p><b>MP-200HA, 250HA</b></p>  <p>外形寸法: 138, 50, 33, 176, 230, 41, 191, 103(主端子), 58(コイル端子), 2.3, 107(補助a端子), 136(補助b端子)</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>補助接点4a4b付の場合 162</p> <p>主端子 M10ボルト (端子幅37)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>相間バリヤ</p>	 <p>穴明寸法: 50, 10, 210</p> <p>4-M8ねじ穴</p>	 <p>接点構成図: A1, A2, 73, 81, 33, 41, 1, 3, 2, 5, 13, 13, 21, 53, 61, 74, 82, 34, 42, 2, 4, 6, 14, 22, 54, 62</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p><b>MP-300HA, 400HA</b></p>  <p>外形寸法: 187, 81.5, 98, 190, 240, 67, 50, 225, 121(主端子), 83.5, 54.5, 123(補助a端子), 152(補助b端子), 3.2</p> <p>コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>主端子 M12ボルト (端子幅44)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)</p> <p>相間バリヤ</p> <p>*補助接点4a4b付の場合は199</p>	 <p>穴明寸法: 60, 10, 220</p> <p>4-M8ねじ穴</p>	 <p>接点構成図: A1, A2, 73, 81, 33, 41, 1, 3, 2, 5, 13, 13, 21, 53, 61, 74, 82, 34, 42, 2, 4, 6, 14, 22, 54, 62</p> <p>追加補助接点ユニット</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>

電磁接触器  
 電磁開閉器  
 操作コイル  
 サーマルリレー  
 コイルサイズ  
 アプリケーション  
 資料  
 故障診断  
 外形寸法図  
 生産終了品