


あんしんモニコン接続図(例)

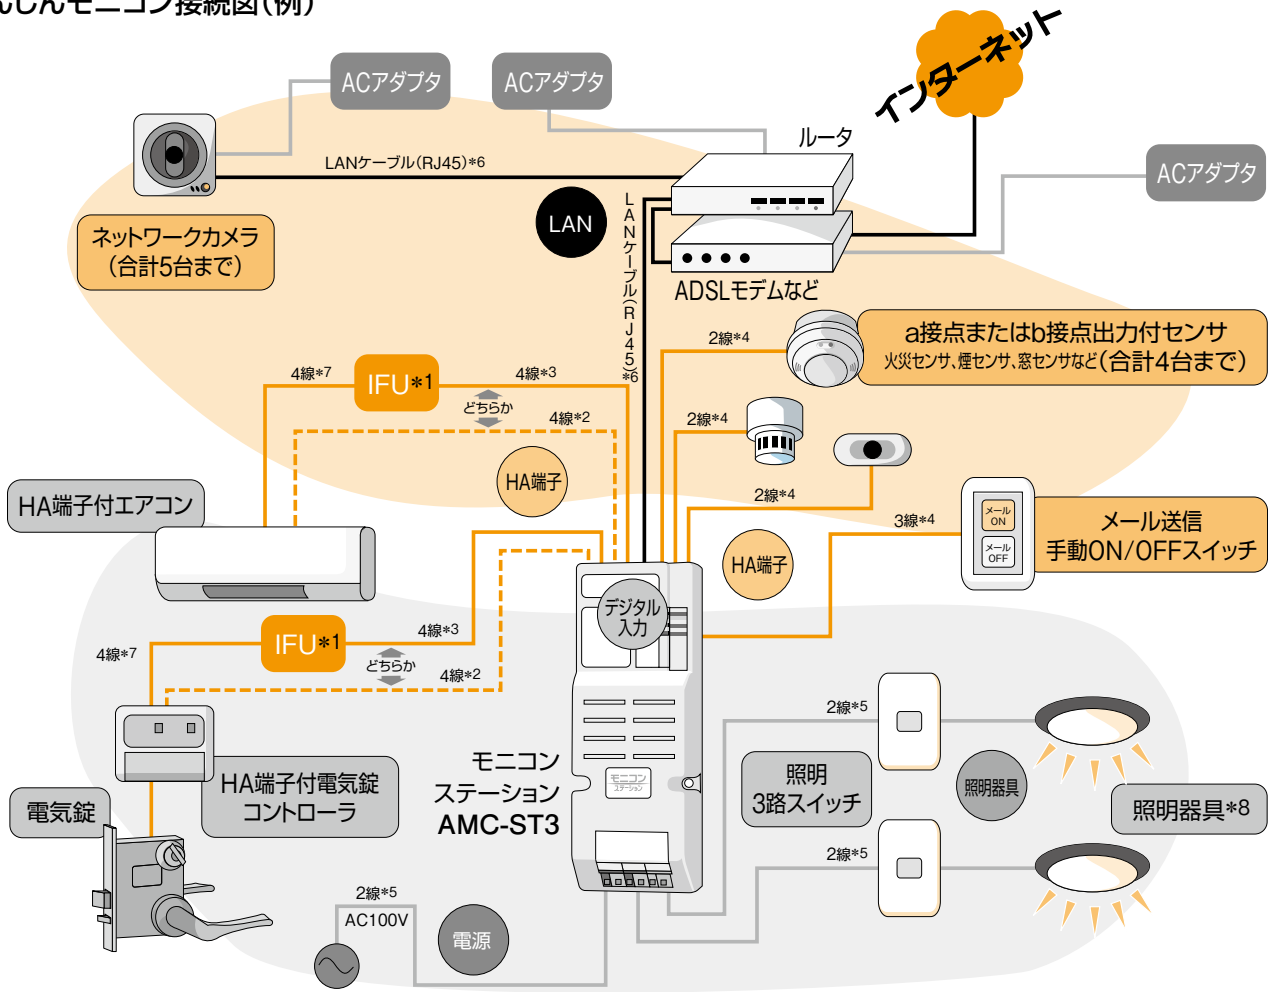

※図中の「2線」などは、各配線の電線数を示します。「2線」の場合、2線配線を示します。

- \*1 IFUは、モニコンステーションからHA端子付機器までの配線長が1.9mを超えない場合は不要です。
- \*2 当社製HA端子専用線を使用して1.9mを超えない範囲で配線してください。
- \*3 当社製HA端子専用線を使用して30mを超えない範囲で配線してください。
- \*4 単線:φ0.32mm(AWG28)~φ0.65mm(AWG22)を使用してください。
- \*5 単線:φ1.6mm(AWG14)を使用してください。
- \*6 LANケーブルはストレートケーブルを使用してください。

- \*7 IFUに付属のHAケーブルを使用してください。
- \*8 モニコンステーションは高速で動作するCPUを内蔵しています。瞬間的な停電や雷インパルスなど予期しないノイズを受けたとき、モニコンステーションはリセット動作(自動再起動)や、リレーの位置が変化「OFF→ONまたはON→OFF」する可能性がありますので、重大な結果が予想される機器は絶対に接続しないでください。

あんしんモニコンの設置について

■あんしんモニコン(モニコンステーション、ネットワークカメラ)をインターネットに公開するということは、自宅にWebサーバーを構築して公開することと同じことになります。

ご契約のプロバイダーが次のことをサポートしていることが必要です。インターネットを標準装備しているマンションなどでは特に注意が必要です。ご購入の前に必ず確認してください。

- ・グローバルIPアドレスが配布されていること。(モニコンステーションはダイナミックDNSに対応していますので、固定である必要はありません。Yahoo!BBなどDHCPでも可能です)
  - ・インターネットに公開するためのWebサーバーを構築することを許可していること。
  - ・Webサーバー用のポート番号として、80番や10000番台が使用できること。
- ※80番を使用できないときは、Softbankの携帯電話でアクセスできません。

■インターネット経由で遠隔地のあんしんモニコンの操作をする場合(例えば、会社のパソコンで自宅のあんしんモニコンを使用する場合など)、操作する側(例:会社のパソコン)の使用環境(ファイアウォールなど)によっては、あんしんモニコンにアクセスできない場合があります。ネットワーク管理者にご相談ください。

あんしんモニコンについて

■本カタログに記載されていない詳細な仕様や、携帯電話の動作確認情報は弊社Webサイト(<http://www.tempearl.co.jp>)をご参照ください。

- 本製品は、セキュリティ・監視・防犯などに役立ちますが、犯罪を必ず未然に防ぐことはできません。
- 本製品が有する機能をご使用になっても、必ず犯罪現場の撮影ができることは保証できません。

商標使用について

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、およびその他の国における商標または登録商標です。
- Mac, MacOSは、米国Apple Inc.の商標または登録商標です。
- その他、掲載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



▲モニコンステーション AMC-ST3