

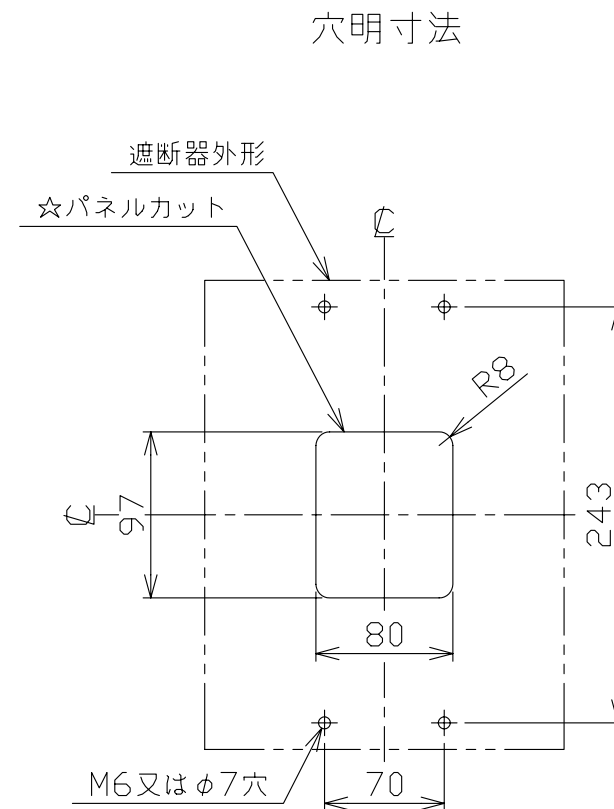


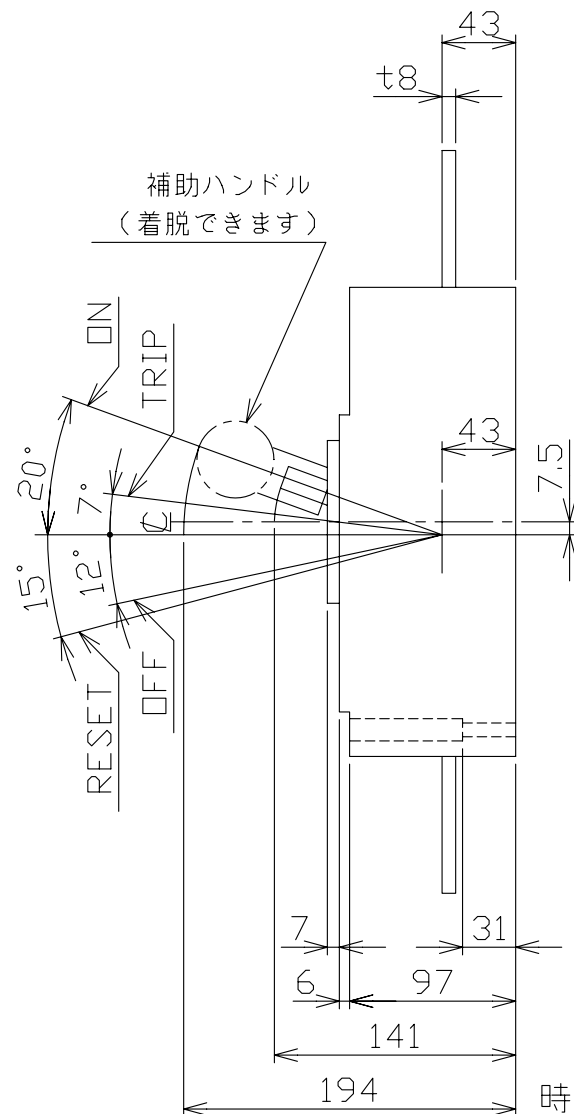

(御注意) 直流回路に使用時は、瞬時調整つまみ位置をL O ノッチにセッティングしてください。

型 式		B - 8 0 3 F K A	
フ レ ム		8 0 0 A F	
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E	
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0	Ⓢ D C 2 5 0
定 格 電 流 (A)		7 0 0 , 8 0 0	
定 格 遮 断 容 量 (k A)			
A C	1 0 0 V		
	2 0 0 V	1 2 5	
	4 4 0 V	8 5	
	5 0 0 V	4 2	
D C	1 2 5 V		4 0
	2 5 0 V		4 0
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁	
標 準 接 続 方 式		バ ー 端 子 方 式	
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃	
重 量 (k g)		1 0 . 5	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) Ⓢ D C 電 源 の 種 類 を 御 指 定 く だ さ い 。	
御 納 入 先			
日 付		受 領 印	
			数 量
承 認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	B - 8 0 3 F K A 0 1	
H 0 5 . 0 9 . 0 2			
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 有 限 公 司			

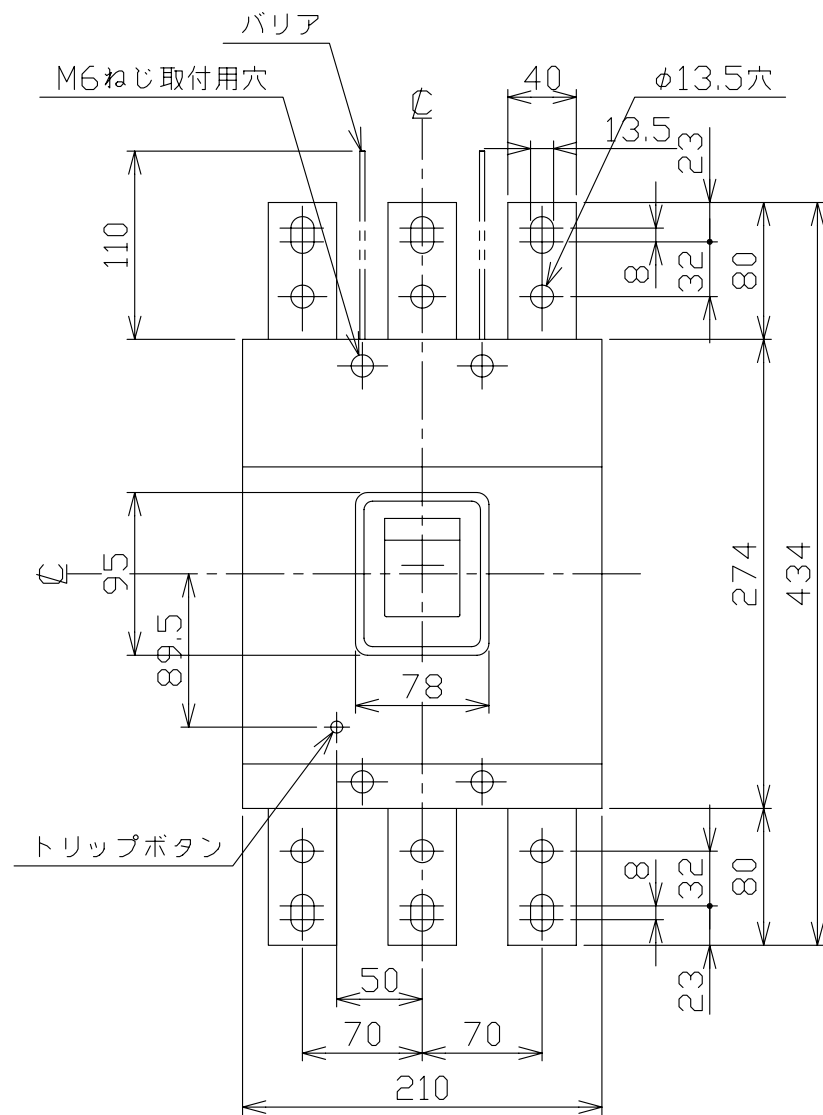